



MD600

Smart Portable SSD with
Password Protection &
Real-Time Display

User Manual

DE Deutsch	1
FR Français	18
ES Español	35
IT Italiano	53

Tip: Keep this manual for future reference.

Benutzerhandbuch

Einführung

Willkommen zum OSCOO MD600

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die OSCOO MD600 – eine portable SSD der nächsten Generation für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit, Sicherheit und intelligentes Speichern.

Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung, Passwortschutz, magnetisches Design und Echtzeit-Display: Die MD600 bietet eine sichere und smarte Verwaltung Ihrer digitalen Welt. Einfache Einrichtung. Starke Leistung.

Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung und genießen Sie smartes Speichern mit OSCOO.

Benötigen Sie Unterstützung?

Für Tutorials, Produkt-Updates und technischen Support:



support@oscoo.com



Scannen Sie den QR-Code
für das Tutorial

Hersteller

Shenzhen OSCOO Technology Co., Ltd.

Adresse:

1.-2. Etage, Gebäude 5, HIWIT SCI-TECH PARK, Nr. 17 Bulan Road, Straße Nanwan, Bezirk Longgang, Shenzhen, Guangdong, China.

Telefon: +86 400-772-0688

Support-E-Mail: support@oscoo.com

Website: www.oscoo.com

Inhalt

1. Produkteinführung	3
2. Packungsinhalt	5
3. Produktspezifikationen	5
4. Anweisungen zur magnetischen Verwendung	5
5. Dateiformat-Kompatibilität und Beschreibung der Speicherkapazität...	6
6. Benutzerhandbuch für mehrere Geräte	6
6.1 Bedienungsanleitung für iOS (iPhone / iPad)	6
(1) Verbinden / Trennen	6
(2) Wo Dateien zu finden sind	7
(3) Sichern von Fotos und Videos	7
(4) Wiederherstellen von Fotos und Videos	8
(5) Übertragen von Dateien	8
(6) Sichern und Wiederherstellen von Live-Fotos	9
(7) Direkte Videoaufnahme auf dem MD600	9
6.2 Bedienungsanleitung für Android / HarmonyOS	10
(1) Verbinden	10
(2) Anzeigen von Produktdaten auf Ihrem Smartphone	11
(3) Sichern und Wiederherstellen von Fotos, Videos und Dateien	11
6.3 Bedienungsanleitung für Windows-PC	12
(1) Verbinden und Trennen	12
(2) Übertragen von Dateien	12
(3) Formatieren	13
6.4 Bedienungsanleitung für Mac-Computer	13
(1) Verbinden und Trennen	13
(2) Übertragen von Dateien	13
(3) Formatieren	14
7. FAQ (Häufig gestellte Fragen)	14
8. Kundendienststrichlinie	17

1. Produkteinführung

◆ Bildschirm-Standby & Aufwecken

1. Nach 10 Sekunden Inaktivität startet der Bildschirmschoner.
2. Nach 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich der Bildschirm automatisch aus.
3. Aufwecken: Tippen Sie auf den Bildschirm. Das Gerät kehrt zur Hauptanzeige zurück.

◆ Zurück-Navigationsfunktionen

- Pfeile "◀" / "▶": Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Taste "↶": Zurück zur vorherigen Seite.
- Taste "⦿": Direkt zur Startseite.

◆ Navigation nach dem Entsperren

Nach dem Anschließen zeigt der MD600 5 Sekunden lang die Datenanzeige, dann wechselt er zu den "Einstellungen". Ohne Passwort ist keine Eingabe nötig. Mit Passwort erfolgt nach dem Entsperren automatisch der Wechsel zur Funktionsoberfläche.



◆ Bildschirmanzeige-Informationen



Wenn die MD600 SSD an ein laufendes Gerät angeschlossen ist, zeigt ihr Bildschirm Echtzeit-Überwachungsdaten für vier Kernparameter an.



Kapazitätsanzeige
(z. B. 1024 GB)



Echtzeit-Temperaturüberwachung
(Normal: 40–65 °C)



Dynamische Schreibgeschwindigkeit:
Live-Anzeige der
Schreibgeschwindigkeit




Geschwindigkeit der externen
Geräteschnittstelle
20 Gbps (Ultra), 10 Gbps (Hoch),
5 Gbps (Niedrig)

◆ Oberflächenanleitung: Sprache und Passwort einstellen

① Bei der ersten Verwendung ist kein Passwort erforderlich. Wenn ein Passwort festgelegt ist, entsperren Sie das Gerät und warten Sie 5 Sekunden, um zur Funktionsoberfläche mit dem "⚙️"-Einstellungssymbol zu gelangen. Tippen Sie auf das Symbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen.



② Funktion wählen – Wählen Sie entweder Sprache oder Passwort zum Konfigurieren.

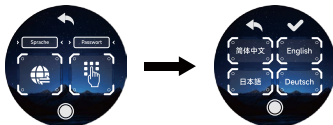

◆ Spracheinstellungen

Tippen Sie auf das Sprachsymbol (简体中文 / English / 日本語 / Deutsch), um die Sprache festzulegen.

◆ Passworteinstellungen

Standardmäßig ist kein Passwort eingestellt. Nutzer können bei Bedarf eines festlegen.
Erste Verwendung: Tippen Sie auf "Passwort festlegen", um es zu aktivieren.
Bereits eingestellt: Geben Sie das alte Passwort ein, um es zu "Ändern" oder "Auszuschalten".

Tipp: Tippen Sie auf den Pfeil "◀️", um zurückzugehen; tippen Sie auf den Kreis "●", um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Einfach & konsistent.

2. Packungsinhalt

- * MD600 SSD ×1
- * USB-C-auf-USB-C-Kabel ×1
- * USB-C-auf-USB-A-Adapter ×1
- * Magnetring ×1
- * Handbuch ×1

3. Produktspezifikationen

Modell: MD600

Produktname: Tragbare magnetische SSD mit digitalem Display und Verschlüsselung

Kapazität: 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 4TB

Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps), USB-C

Max. Übertragungsgeschwindigkeit:

Lesen bis zu 2000MB/s, Schreiben bis zu 1800MB/s

Systemreaktionszeit: $\leq 0,1\text{ms}$

Display: 2,1 Zoll rundes HD-Farb-Touchscreen

Verschlüsselung: Unabhängiger Hardware-Verschlüsselungschip

Abmessungen: $\varnothing 60\text{mm} \times 9,5\text{mm}$

Gewicht: Ca. 50,9g ($\pm 1\text{g}$)

Material: Hochfestes Aluminiumlegierungsgehäuse + Klavierlack-Oberfläche

Farbe: Schwarz

Betriebstemperatur: $0^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Lagertemperatur: $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Elektrischer Schutz: Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, ESD

Display-Sprachen: 简体中文 / English / 日本語 / Deutsch

Garantie: 3 Jahre beschränkte Garantie

4. Anleitung zur magnetischen Verwendung

◆ Starke Magnetkraft

Integriertes starkes Magnetmodul, vertikale Haftkraft $\geq 10\text{ N}$, haftet sicher an MagSafe- oder magnetfähigen Geräten und Metallflächen, inklusive selbstklebendem Metall-Magnetring.

◆ Hinweise zur Magnetnutzung

Magnetring auf die Geräterückseite kleben, SSD auf die Magnetfläche ausrichten und anhaften. Nicht alle Smartphones, Tablets oder Computer unterstützen direkte Magnethaftung, für Geräte ohne Magnetfunktion den mitgelieferten Magnetring verwenden.

5. Dateiformat-Kompatibilität und Beschreibung der Speicherkapazität

◆ Dateisystem-Info

Die MD600 ist werkseitig auf exFAT vorformatiert und kompatibel mit Windows, macOS und Android. Die Dateizugriffsrechte werden von Ihrem Betriebssystem bestimmt. Siehe Tabelle unten. Wenn Sie das Laufwerk nur auf einem System verwenden, formatieren Sie es für bessere Leistung auf das von OSCOO empfohlene Dateisystem.

Dateisystem	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lesen & Schreiben	Lesen & Schreiben
NTFS	Lesen & Schreiben	Nur Lesen
APFS	Kein Zugriff	Lesen & Schreiben
macOS Extended (Journaled)	Kein Zugriff	Lesen & Schreiben

◆ Speicherkapazität-Info


Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden von Herstellern und Betriebssystemen kann die angezeigte Kapazität von der angegebenen abweichen. Nach der Formatierung wird zudem ein kleiner Teil des Speichers für die Dateisystemverwaltung und andere Systemfunktionen reserviert. Dies ist branchenüblich und kein Qualitätsmangel.

6. Benutzerhandbuch für mehrere Geräte

6.1 Bedienungsanleitung für iOS (iPhone / iPad)

Demo basierend auf iOS 18. Details können je nach Version variieren, die Bedienlogik bleibt jedoch gleich. Nur als Referenz.

(1) Verbinden / Trennen



① Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone / iPad einen USB-C-Anschluss hat.



② Schließen Sie das USB-C-Kabel an – keine Einrichtung erforderlich.



③ Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist, schließen Sie die Dateien / Fotos-Apps und trennen Sie dann die Verbindung.

④ Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab.

Hinweis: iPhone 14 und ältere Modelle funktionieren mit Adaptern möglicherweise nicht stabil. Native USB-C-Geräte werden für beste Ergebnisse empfohlen.

(2) Wo Dateien zu finden sind



① Öffnen Sie die **Dateien-App** und gehen Sie zu **Durchsuchen**.

② Wählen Sie **OSCOO MD600** aus.

③ Tippen Sie auf Dateien, um sie zu öffnen und anzuzeigen.

Tipp: Seite nicht gefunden? Tippen Sie auf "Durchsuchen" (unten rechts) → tippen Sie wiederholt auf "<" (oben links), bis Sie zum Startbildschirm zurückkehren – dort werden Sie sie sehen. Der neue Name wird hier ebenfalls angezeigt.

(3) Sichern von Fotos und Videos



① Öffnen Sie die **"Fotos"**-App → tippen Sie auf **"Auswählen"** → wählen Sie die Fotos/Videos aus.

② Tippen Sie auf das Teilen-Symbol → wählen Sie **"In Dateien sichern"** oder **"Unbearbeitetes Original exportieren"**.

③ Tippen Sie oben links auf das "<"-Symbol → wählen Sie **"OSCOO MD600"** → wählen Sie einen Ordner → tippen Sie auf **"Sichern"**.

Tipp: Tippen und ziehen Sie für die Mehrfachauswahl von Dateien.

- * In Dateien sichern: Speichert bearbeitete Dateien (komprimiert oder modifiziert).
- * Originale unverändert exportieren: Behält Originalaufnahmen mit vollem EXIF, Originalqualität und Dateiformat bei.

Optionen nicht zu finden? Tippen Sie unten auf "Aktionen bearbeiten...", um sie zu aktivieren und hinzuzufügen


(4) Wiederherstellen von Fotos und Videos



① Öffnen Sie die **"Dateien"**-App → gehen Sie zu **"OSCOO MD600"** → öffnen Sie Ihren Backup-Ordner.



② Tippen Sie **"Oben rechts"** → tippen Sie auf **"Auswählen"** → wählen Sie die Fotos / Videos aus.



③ Tippen Sie auf das **"Teilen-Symbol"** → wählen Sie **"XXXXX sichern"** → warten Sie auf die Übertragung.

(5) Übertragen von Dateien

Dieses Beispiel zeigt das Senden von Dateien von Ihrem Telefon auf den MD600; der umgekehrte Weg funktioniert genauso.



① Öffnen Sie die **"Dateien"**-App → gehen Sie zu **"Auf meinem iPhone"**.



② Tippen Sie **"Oben rechts"** → tippen Sie auf **"Auswählen"** → wählen Sie die Dateien aus.



③ Tippen Sie auf das Teilen-Symbol → wählen Sie **"Kopieren"**.




④ Gehen Sie zurück → öffnen Sie **"OSCOO MD600"** → halten Sie einen leeren Bereich gedrückt → tippen Sie auf **"Einsetzen"**.

(6) Sichern und Wiederherstellen von Live-Fotos

Es ist ein kleiner Trick – probieren Sie es ein paar Mal aus, dann haben Sie den Dreh raus!



- ① Öffnen Sie **"Dateien"** → **"MD600"** → **"Neuer Ordner"**, benannt **"DCIM"**. Geben Sie ihn ein, erstellen Sie einen neuen Ordner namens **"100APPLE"**.



- ③ Wählen Sie **"MD600"** → gehen Sie zu **"DCIM"** → **"100APPLE"** → tippen Sie auf **"Sichern"** (oben rechts).



- ② Öffnen Sie **"Fotos"** → scrollen Sie zum Album **"Live-Fotos"** → wählen Sie die Bilder aus → Tippen Sie auf **Teilen** → wählen Sie **"Unbearbeitetes Original exportieren"**.




- ④ **Hinweis:** Bei dieser Methode wird das im **"MD600"** gesicherte Live-Foto in eine statische Bilddatei und eine dynamische Videodatei aufgeteilt.

(7) Direkte Videoaufnahme auf dem MD600


Dies funktioniert nur bei iPhone 15 Pro und neueren Modellen. Es erfordert außerdem schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten. (Der MD600 erfüllt dies vollständig.) Testen Sie es aus oder kontaktieren Sie den Support für Hilfe.



- ① Beim ersten Mal: Gehen Sie zu **"Einstellungen"** → wählen Sie **"Kamera"**.



- ② Tippen Sie auf **"Formate"** → aktivieren Sie **"Apple ProRes"**.



③ MD600 anschließen → **"Kamera"** öffnen → auf **"Video"** umschalten → **"ProRes"** antippen → Auflösung und Bildrate anpassen → mit der Aufnahme beginnen.



④ Videos werden gespeichert unter: DCIM → 100APPLE. Anzeige über die Dateien-App oder Verbindung mit einem PC.


6.2 Bedienungsanleitung für Android / HarmonyOS

Demo basierend auf OPPO. Der Prozess ist bei Android-/HarmonyOS-Geräten ähnlich, aber Tastennamen und Schritte können abweichen.

(1) Verbinden




① Stecken Sie das Gerät in den USB-C-Anschluss Ihres Telefons oder Tablets.



② Wenn Sie **"USB-Speicher hinzugefügt"** oder **"USB-Gerät verbunden"** in der Statusleiste sehen – die Verbindung war erfolgreich.



③ Bei einigen Telefonen müssen Sie OTG aktivieren: Gehen Sie zu Einstellungen, suchen Sie nach **"OTG"** → schalten Sie es ein.




④ Zum sicheren Trennen: Stoppen Sie alle Übertragungen und beenden Sie zugehörige Apps. Tippen Sie auf **"Auswerfen"** oder **"USB entfernen"** → ziehen Sie den MD600 ab.


(2) Anzeigen von Produktdaten auf Ihrem Smartphone



① Öffnen Sie die App "Meine Dateien".



② Tippen Sie auf **"Externer Speicher"**, gekennzeichnet als **"USB-Speicher"** oder **"OTG"** (angezeigter Name hängt von Ihrem System ab).



③ Durchsuchen Sie Ihre Dateien – falls Sie bestimmte nicht öffnen können, versuchen Sie es mit einer Drittanbieter-App.

(3) Sichern und Wiederherstellen von Fotos, Videos und Dateien




① Öffnen Sie die App Meine Dateien → gehen Sie zu **"Bilder"**, **"Videos"** oder **"Interner Speicher"**.



② Halten Sie eine Datei gedrückt, tippen Sie auf **": "** → wählen Sie **"Auswählen"** → wählen Sie mehrere Elemente aus.




③ Tippen Sie auf **"Kopieren"**. Verwenden Sie **NICHT "Verschieben"**.




④ Auf **"USB-Speicher"**, **"Externer Speicher"** oder eine andere Option mit USB-Symbol zugreifen



⑤ Ordner öffnen oder erstellen → **"Hierher kopieren"** antippen



⑥ Dateien wiederherstellen: USB-Speicher öffnen → Dateien auswählen → **"Kopieren"** antippen



⑦ Auf **"Interner Speicher"** zugreifen → Ordner wählen → **"Hierher kopieren"** antippen
Vor dem Löschen der Originaldateien immer prüfen, ob alles übertragen wurde. **"Verschieben"** vermeiden: erst kopieren, Integrität prüfen, dann Originale löschen. Das ist viel sicherer!

6.3 Bedienungsanleitung für Windows-PC

(1) Verbinden und Trennen



① MD600 über USB-C- oder USB-A-Anschluss an den Computer anschließen.




② Wenn **"OSCOO MD600"** im Datei-Explorer oder unter **"Dieser PC"** erscheint, ist das Laufwerk einsatzbereit.

*Ältere USB-Anschlüsse, langsame Kabel oder Adapter können die Geschwindigkeit verringern.




③ Zum Trennen: Beenden Sie alle Übertragungen und schließen Sie alle Apps, die das Laufwerk nutzen. Suchen Sie im Datei-Explorer unter **"Speicherorte"** den OSCOO MD600, tippen Sie auf das **"..."**-Symbol, wählen Sie **"auswerfen"** und ziehen Sie das Laufwerk dann ab.


(2) Übertragen von Dateien



① Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei / einen Ordner → wählen Sie **"Kopieren"**.



② Wenn **"OSCOO MD600"** im Datei-Explorer oder unter **"Dieser PC"** erscheint, ist das Laufwerk einsatzbereit.



③ Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich → wählen Sie **"Einfügen"** → warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

(3) Formatieren

Formatieren...

Kopieren
Einfügen
Verknüpfung erstellen
Umbenennen
Eigenschaften

Formatierungsoptionen

☒ Schnellformatierung

Starten

Schließen

① Im Datei-Explorer mit Rechtsklick auf **"OSCOO MD600"** → **"Formatieren..."** wählen

② Dateisystem wählen (Standard ist exFAT für optimale Kompatibilität) → **"Starten"** klicken und Formatierung abwarten


Je nach Verwendung können manche Systeme FAT32 oder NTFS erfordern.

6.4 Bedienungsanleitung für Mac-Computer

(1) Verbinden und Trennen



① Gerät an den USB-C-Anschluss des Mac anschließen



② Das Symbol **"OSCOO MD600"** erscheint auf dem Desktop

"OSCOO MD600" auswerfen

Informationen
Umbenennen
Duplizieren
Alias erstellen

③ Zum Trennen:
Stellen Sie sicher, dass alle Übertragungen abgeschlossen sind → Rechtsklick oder Zwei-Finger-Klick auf das Laufwerkssymbol → Wählen Sie **"OSCOO MD600"** auswerfen.

(2) Übertragen von Dateien

Alias erzeugen
Übersicht

Kopieren

Teilen

① Zwei-Finger-Tippen oder Rechtsklick auf eine Datei/einen Ordner → wählen Sie **"Kopieren"**. (Hinweis: Nicht **"Duplizieren"**!)

Neuer Ordner


Objekt einsetzen

"OSCOO MD600" auswerfen

Informationen

② Öffnen Sie **"OSCOO MD600"** → Zwei-Finger-Tippen in einen leeren Bereich → wählen Sie **"Objekt einsetzen"**.

(3) Formatieren

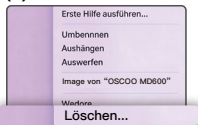

① Im Finder Rechtsklick oder Zwei-Finger-Tippen auf "MD600" → wählen Sie "Löschen..."



② Wählen Sie Namen und Format nach Bedarf → klicken Sie auf "Löschen", um den Vorgang abzuschließen.

7. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Q1: Kann der MD600 mit iPhones mit Lightning-Anschluss verwendet werden?

Nicht empfohlen.

Der MD600 verwendet eine USB-C-Schnittstelle. Der Anschluss von iPhones mit Lightning-Anschluss über Adapter kann zu Kompatibilitätsproblemen, langsameren Übertragungsgeschwindigkeiten, instabilen Verbindungen oder eingeschränkter Funktionalität führen. Für die beste Erfahrung verwenden Sie Geräte mit einem USB-C-Anschluss.

So unterscheiden Sie USB-C vom älteren Lightning-Anschluss von Apple:

-  iPhone 15 und neuer – Verwendet USB-C (mit sichtbaren Metallstiften im Inneren)
-  iPhone 14 und ältere Modelle – Verwendet Lightning (keine sichtbaren Stifte im Inneren)

Q2: Warum sind meine Dateiübertragungsgeschwindigkeiten langsam?

Langsame Geschwindigkeiten werden meist durch Anschlussbeschränkungen verursacht. Versuchen Sie die folgenden Lösungen:


1. Stecken Sie das Laufwerk in den leistungsstärksten Anschluss Ihres Computers.
2. Verwenden Sie immer das mitgelieferte Hochgeschwindigkeitskabel für optimale Leistung. Standard-Ladekabel reduzieren die Übertragungsgeschwindigkeit drastisch.
3. Integrierte Anschlüsse an den meisten Telefonen und Tablets unterstützen nur USB 2.0.
4. Die Übertragung zahlreicher kleiner Dateien (unter 1MB) in großen Mengen ist naturgemäß langsamer. Komprimieren Sie sie zuerst in einem einzigen Archiv oder warten Sie einfach, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Wichtiger Hinweis:

Der tatsächliche Durchsatz ist durch die Anschlussbandbreite Ihres Host-Geräts begrenzt. Der MD600 verfügt über eine USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)-Schnittstelle und läuft mit voller Geschwindigkeit, wenn er an native 20Gbps-Anschlüsse angeschlossen wird (z. B. USB 3.2 Gen 2×2 an Windows-Desktops).

USB-C-Anschlüsse an Apple M-Serie Macs unterstützen das USB 3.2 Gen 2×2-Protokoll nicht. Nicht-Thunderbolt-Geräte sind auf 10Gbps Bandbreite begrenzt, mit realen Geschwindigkeiten von etwa 1000MB/s. Dies ist eine Einschränkung des Host-Hardwareprotokolls, kein Produktfehler.

So überprüfen Sie Ihre Anschlussgeschwindigkeit:




① Anschluss-Farbcodierung

Standard-Geschwindigkeitsrangfolge:
Schwarz → Dunkelblau → Hellblau;
einige Hochgeschwindigkeitsanschlüsse
können auch rot, orange oder grün sein.



② Anschluss-Versionsmarkierungen

USB 2.0 = Niedrige Geschwindigkeit.
USB 3.0 / 3.1 / 3.2 = Hohe
Geschwindigkeit. Mit "Gen"
gekennzeichnet = Schneller.
USB4 (Thunderbolt) = Am schnellsten.



③ Symbolmarkierungen

Anschlüsse mit der Kennzeichnung
"SS", einem Blitz-Symbol oder einer
Zahl sind schneller. Je höher die Zahl,
desto schneller die Geschwindigkeit.



④ Können Sie Ihren Anschluss immer noch nicht identifizieren?

Lesen Sie in Ihrer Geräteanleitung nach,
in den offiziellen Produktspezifikationen
oder kontaktieren Sie den
Kundensupport zur Bestätigung.

Hinweis: Beworbene Geschwindigkeiten aus Labortests.

Die tatsächliche Geschwindigkeit variiert je nach Gerät, Software und Dateityp.

Q3: Warum wird es während der Nutzung heiß?

- Chip-Wärmeentwicklung ist normal. Branchen-Betriebsbereich: 60–80°C. Alle Produkte sind sicherheitsgetestet.
- Menschliche Hauttemperatur beträgt ~36–37,5°C. Objekte über 40°C fühlen sich warm an; über 45°C fühlen sich heiß an.
- Kunststoffgehäuse fühlen sich weniger heiß an; Metallgehäuse fühlen sich heißer an, kühlen aber schneller ab.

Keine Sorge – es ist sicher! Warten Sie nach der Übertragung einen Moment, bevor Sie das Gerät abziehen.

Q4: Gehen meine Daten verloren? Wie vermeide ich das?

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, die meisten Datenverlustrisiken zu vermeiden:

- Bewegen Sie das Laufwerk während der Nutzung nicht.
- Verwenden Sie für Dateiübertragungen immer "Kopieren/Einfügen". Trennen Sie die Verbindung, bevor Sie Dateien organisieren.
- Werfen Sie das Laufwerk immer aus, bevor Sie es abziehen.
- Sichern Sie wichtige Daten regelmäßig auf einem anderen Gerät oder in der Cloud.

Tip: Wenn Ihr System meldet, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß ausgeworfen wurde, werfen Sie es vor dem nächsten Trennen sicher aus.




Q5: Was tun, wenn das Laufwerk von Telefonen oder Computern nicht erkannt wird?

Versuchen Sie ein anderes Telefon, einen anderen Computer oder ein anderes Kabel, um Anschluss-, Kabel- oder Kompatibilitätsprobleme auszuschließen, oder probieren Sie die folgenden Methoden:



① **Android: Einstellungen** → Suchen Sie nach **"OTG"** → **Aktivieren**.

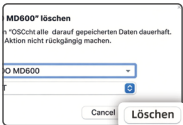

③ **Mac:** Zwei-Finger-Tippen / Rechtsklick auf **"OSCOO MD600"** → **"Löschen"** → Format: **exFAT** → Klicken Sie auf **"Löschen"**.



② **Windows:** Rechtsklick auf **"OSCOO MD600"** → **Formatieren** → Dateisystem: **exFAT** → Klicken Sie auf **"Starten"**.

Falls immer noch nicht erkannt, beheben Sie das Problem über die Systemeinstellungen:

Windows: Datenträgerverwaltung → Laufwerksbuchstaben zuweisen

Mac: Festplattendienstprogramm → Laufwerk prüfen; Finder → Einstellungen → Seitenleiste → "Externe Festplatten" aktivieren

Q6: Pop-up beim Anschließen an das Telefon?

Android: Tippen Sie auf "Zulassen", wenn Sie dazu aufgefordert werden.

iOS: Öffnen Sie Dateien → Durchsuchen → Speicherorte → Finden Sie Ihre SSD.
Kein Pop-up? Android: Aktivieren Sie OTG in den Einstellungen.

Q7: Bildschirm schaltet sich nicht ein?

Stellen Sie sicher, dass die SSD ordnungsgemäß angeschlossen ist und Ihr Telefon genügend Strom hat. Der Bildschirm leuchtet automatisch auf, wenn er mit Strom versorgt wird. Falls nicht, versuchen Sie ein anderes Kabel oder einen anderen Anschluss.

Q8: Verschlüsselungspasswort vergessen?

Geändert und vergessen? Senden Sie eine E-Mail an support@oscoo.com für Unterstützung.

8. Kundendienststrichtlinie

◆ Dreijähriger Garantieservice

Innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum gewähren wir bei Leistungsproblemen während der normalen Nutzung, die durch die Garantiebedingungen abgedeckt sind, einen Service gemäß der geltenden Garantierichtlinie.

◆ Garantieanweisungen

- Der Garantieservice gilt nur für Reparaturen oder Ersatz aufgrund von Qualitätsproblemen.
- Die Garantie deckt nur Hardwarefehler ab und umfasst keine Datenwiederherstellung, Datensicherung oder Entschädigung für verlorene Daten.
- Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Daten regelmäßig, um Datenverlust durch Hardwareausfälle oder unerwartete Situationen zu vermeiden.
- Bei Garantieansprüchen legen Sie bitte einen gültigen Kaufnachweis vor (falls zutreffend).
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den OSCOO-Kundenservice: support@oscoo.com

◆ Garantieausschlüsse

Die Garantie gilt nicht für die folgenden Situationen:

- Produkte ohne bestätigte Mängel oder Produkte, die die Garantiezeit überschritten haben.
- Schäden durch unsachgemäße Installation, Missbrauch, unbefugte Änderungen oder Unfälle (wie Wasserschäden, Stöße oder äußere Gewalt).
- Schäden durch instabile Stromversorgung, anormale Spannung oder unsachgemäße Betriebsbedingungen.
- Schäden durch unsachgemäße Handhabung, Transport oder Lagerung nach dem Kauf.
- Schäden, die während des Reparaturprozesses durch unbefugte Dienstleister verursacht wurden.
- Schäden durch Entfernen oder Ändern von Produktetiketten, Seriennummern oder Sicherheitsmarkierungen.
- Alle anderen Schäden, die durch Faktoren verursacht wurden, die nicht auf Produktqualitätsprobleme zurückzuführen sind.

Manuel de l'utilisateur

Introduction

Bienvenue sur OSCOO MD600

Merci d'avoir choisi l'OSCOO MD600, un SSD portable de nouvelle génération conçu pour les utilisateurs qui exigent rapidité, sécurité et une expérience de stockage intelligente.

Grâce à sa transmission de données à haute vitesse, sa protection par mot de passe, son design magnétique et son affichage intelligent en temps réel, le MD600 offre un moyen plus sûr et plus astucieux de gérer votre univers numérique. Configuration simplifiée. Performances puissantes.

Suivez les instructions pas à pas et profitez d'une expérience de stockage plus intelligente avec OSCOO.

Besoin d'assistance ?

Pour accéder aux tutoriels, aux mises à jour du produit et à l'assistance technique :



OSCOO



support@oscoo.com



Scannez le code QR pour
accéder au tutoriel

Fabricant

Shenzhen OSCOO Technology Co., Ltd.

Adresse :

1er-2e étage, bâtiment 5, HIWIT SCI-TECH PARK, n° 17 Bulan Road, rue Nanwan, district de Longgang, Shenzhen, Guangdong, Chine.

Téléphone : +86 400-772-0688

E-mail d'assistance : support@oscoo.com

Site web : www.oscoo.com

Sommaire

1. Présentation du produit	20
2. Contenu de l'emballage	22
3. Caractéristiques du produit	22
4. Instructions d'utilisation du système magnétique	22
5. Compatibilité des formats de fichiers et description de la capacité de stockage	23
6. Guide d'utilisation multi-appareils	23
6.1 Guide d'utilisation pour iOS (iPhone / iPad)	23
(1) Comment se connecter / se déconnecter	23
(2) Où consulter les fichiers	24
(3) Comment sauvegarder les photos et les vidéos	24
(4) Comment restaurer les photos et les vidéos	25
(5) Comment transférer des fichiers	25
(6) Comment sauvegarder et restaurer les Live Photos	26
(7) Comment enregistrer une vidéo directement sur le MD600	26
6.2 Guide pour Android / HarmonyOS	27
(1) Comment se connecter	27
(2) Comment consulter les données du produit sur votre téléphone	28
(3) Comment sauvegarder et restaurer les photos, vidéos et fichiers	28
6.3 Guide d'utilisation pour Windows PC	29
(1) Comment se connecter et se déconnecter	29
(2) Comment transférer des fichiers	29
(3) Comment formater le périphérique	30
6.4 Guide d'utilisation pour ordinateur Mac	30
(1) Comment se connecter et se déconnecter	30
(2) Comment transférer des fichiers	30
(3) Comment formater le périphérique	31
7. FAQ (Foire Aux Questions)	31
8. Politique après-vente	34

1. Présentation du produit

◆ Règles de mise en veille et de réveil de l'écran

1. Après 10 secondes d'inactivité (aucune opération), l'écran passe en mode veille de l'économiseur d'écran.
2. Après 30 secondes d'inactivité (aucune opération), l'écran s'éteint automatiquement et l'affichage devient noir.
3. Méthode de réveil : il suffit de taper sur l'écran pour le rallumer, et il retournera automatiquement à l'interface principale des données.

◆ Opérations de retour à la page précédente

- Icônes flèche gauche / droite sur l'interface : Appuyez sur la flèche gauche "◀" ou droite "▶" pour revenir rapidement à l'interface du niveau précédent.
- Bouton "↶" : Appuyez pour revenir à la page d'opération précédente.
- Bouton "●" : Appuyez pour accéder directement à la page d'accueil principale de l'appareil en un seul toucher.

◆ Logique de navigation de l'interface après déverrouillage

Après avoir connecté l'appareil, l'écran de données initial du MD600 s'affiche pendant 5 secondes avant de basculer automatiquement vers l'interface « Paramètres ». Aucun mot de passe n'est requis pour la première utilisation. Si un mot de passe est défini, l'appareil accédera automatiquement à l'interface des fonctions après le déverrouillage.



◆ Informations affichées sur l'écran



Lorsque le SSD MD600 est connecté à un appareil en cours d'exécution, son écran affiche des données de surveillance en temps réel couvrant quatre paramètres clés.



Affichage de la capacité
(ex. 1024 Go)



Vitesse d'écriture dynamique :
Affichage en direct de la vitesse
d'écriture




Surveillance de la température en temps réel
(Plage normale : 40–65 °C)




Vitesse de l'interface de l'appareil externe :
20 Gbit/s (Ultra)
10 Gbit/s (Élevé)
5 Gbit/s (Faible)

◆ Guide de l'interface : Configuration de la langue et du mot de passe

① Aucun mot de passe n'est requis pour la première utilisation. Si un mot de passe est défini, déverrouillez l'appareil et attendez 5 secondes pour accéder à l'interface des fonctions via l'icône « ⚙️ » Paramètres. Appuyez sur l'icône pour ouvrir les paramètres.

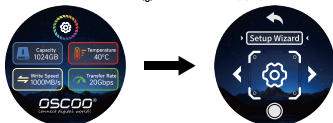

② Choisir la fonction – Sélectionnez la langue ou le mot de passe à configurer.

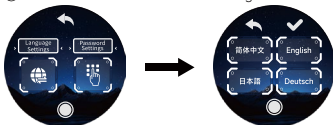

◆ Paramètres de langue

Appuyez sur l'icône de langue (简体中文 / English / 日本語 / Deutsch) pour effectuer le réglage.

◆ Paramètres du mot de passe

Aucun mot de passe n'est défini par défaut. Les utilisateurs peuvent en créer un si nécessaire.

Première utilisation : Appuyez sur « Définir le mot de passe » pour l'activer

Mot de passe déjà défini : Saisissez l'ancien mot de passe → « Modifier » ou « Désactiver ».

Conseil : Appuyez sur la flèche « ⬅️ » pour revenir en arrière ; appuyez sur le cercle « ⦿ » pour retourner à l'écran principal. Simple et cohérent.

2. Contenu de l'emballage

- * SSD MD600 ×1
- * Câble USB-C vers USB-C ×1
- * Adaptateur USB-C vers USB-A ×1
- * Anneau magnétique ×1
- * Manuel ×1

3. Caractéristiques du produit

Modèle : MD600

Nom du produit : SSD portable magnétique crypté avec affichage numérique

Capacité : 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To / 4 To

Interface : USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s), USB-C

Vitesse de transfert maximale :

Lecture jusqu'à 2000 Mo/s, Écriture jusqu'à 1800 Mo/s

Temps de réponse du système : $\leq 0,1$ ms

Écran : Écran tactile couleur HD rond de 2,1 pouces

Cryptage : Puce de cryptage matérielle indépendante

Dimensions : $\varnothing 60$ mm × 9,5 mm

Poids : Environ 50,9 g (+1 g)

Matériau : Alliage d'aluminium à haute résistance + finition laque piano

Couleur : Noir

Température de fonctionnement : 0 °C – 60 °C

Température de stockage : -20 °C – 60 °C

Protections électriques : Surtension, surintensité, court-circuit, ESD

Langues d'affichage : Chinois simplifié / Anglais / Japonais / Allemand

Garantie : Garantie limitée de 3 ans

4. Instructions d'utilisation du système magnétique

◆ Fixation magnétique puissante

Le module magnétique intégré offre une force d'adhérence verticale ≥ 10 N et permet une fixation sur les appareils compatibles MagSafe et les surfaces métalliques. Un anneau magnétique autocollant est inclus pour les surfaces non magnétiques.

◆ Mode d'utilisation

Fixez l'anneau magnétique à l'appareil, puis alignez le SSD avec la zone magnétique.

Remarque :

L'efficacité magnétique peut varier selon l'appareil, la coque, le matériau de surface et la position d'installation.

5. Compatibilité des formats de fichiers et description de la capacité de stockage

◆ Informations sur le système de fichiers

Le MD600 est pré-formaté en exFAT, compatible avec Windows, macOS et Android. Les autorisations d'accès aux fichiers sont déterminées par votre système d'exploitation. Reportez-vous au tableau ci-dessous. Si vous n'utilisez le disque que sur un seul système, reformatez-le vers le système de fichiers officiellement recommandé par le système d'exploitation pour de meilleures performances.

Système de fichiers	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lecture et écriture	Lecture et écriture
NTFS	Lecture et écriture	Lecture seule
APFS	Aucun accès	Lecture et écriture
macOS Extended (Journalé)	Aucun accès	Lecture et écriture

◆ Informations sur la capacité de stockage


La capacité disponible peut être inférieure à la capacité annoncée en raison des différences de calcul entre les fabricants et les systèmes d'exploitation, ainsi que de l'espace utilisé par le formatage et le système. Ceci est normal et ne constitue pas un défaut du produit.

6. Guide d'utilisation multi-appareils

6.1 Guide d'utilisation pour iOS (iPhone/iPad)

Démo basée sur iOS 18. Les détails de l'interface utilisateur peuvent varier selon la version, mais la logique de fonctionnement reste identique. Ce contenu est fourni à titre de référence uniquement.

(1) Comment connecter / déconnecter ?



① Assurez-vous que votre iPhone / iPad est équipé d'un port USB-C



② Branchez le câble USB-C — aucune configuration n'est nécessaire




③ Attendez la fin des transferts, fermez les apps Fichiers / Photos, puis débranchez

④ Débranchez le câble USB-C

Remarque : Les iPhone 14 et modèles plus anciens peuvent ne pas fonctionner de manière stable avec des adaptateurs. Il est recommandé d'utiliser des appareils à port USB-C natif pour obtenir les meilleurs résultats.

(2) Où trouver vos fichiers






① Ouvrez l'app **Fichiers** et accédez à la page **Parcourir**

② Sélectionnez **OSCOO MD600**

③ Appuyez sur les fichiers pour les ouvrir et les consulter

Astuce : Vous ne trouvez pas la page ? Appuyez sur « Parcourir » (en bas à droite) → appuyez plusieurs fois sur « < » (en haut à gauche) jusqu'à revenir à l'accueil — vous la verrez. Vous l'avez renommé sur votre ordinateur ? Le nouveau nom s'affichera également ici

(3) Comment sauvegarder des photos et vidéos



① Ouvrez l'app « **Photos** » → appuyez sur « **Sélectionner** » → choisissez les photos/vidéo

② Appuyez sur l'icône de partage «» → choisissez « **Enregistrer dans Fichiers** » ou « **Exporter l'original non modifié** »

③ Appuyez sur l'icône « < » en haut à gauche → choisissez « **OSCOO MD600** » → sélectionnez un dossier → appuyez sur « **Enregistrer** »

Astuce : Appuyez et faites glisser pour sélectionner plusieurs fichiers.

- * Enregistrer dans Fichiers : Stocke les fichiers modifiés (compressés ou édités).
- * Exporter les originaux non modifiés : Conserve les photos originales avec l'intégralité des données EXIF, la qualité d'origine et le format de fichier d'origine.

Vous ne trouvez pas les options ? Appuyez sur Modifier les actions... en bas pour les activer et les ajouter.


(4) Comment restaurer des photos et vidéos



① Ouvrez l'app « **Fichiers** » → accédez à « **OSCOO MD600** » → ouvrez votre dossier de sauvegarde




② Appuyez sur l'icône en haut à droite → appuyez sur « **Sélectionner** » → choisissez les photos/vidéo




③ Appuyez sur l'icône de partage → choisissez « **Enregistrer XXXX** » → attendez la fin du transfert

(5) Comment transférer des fichiers

Cet exemple illustre l'envoi de fichiers depuis votre téléphone vers MD600, la procédure inverse fonctionne de la même manière.




① Ouvrez l'app « **Fichiers** » → accédez à « **Sur mon iPhone** ».



③ Appuyez sur l'icône de partage → choisissez « **Copier** ».



② Appuyez sur l'icône en haut à droite → appuyez sur « **Sélectionner** » → choisissez les fichiers.



④ Revenez en arrière → accédez à « **OSCOO MD600** » → appuyez longuement sur une zone vide → appuyez sur « **Coller** ».

(6) Comment sauvegarder et restaurer des Live Photos


C'est une astuce peu connue — essayez-la plusieurs fois, vous finirez par maîtriser la manipulation !



① Ouvrez l'app « **Fichiers** » → accédez à « **MD600** » → créez un nouveau dossier nommé « **DCIM** ». Ouvrez ce dossier, puis créez un nouveau dossier nommé « **100APPLE** ».



③ Sélectionnez « **MD600** » → accédez au dossier « **DCIM** » puis au sous-dossier « **100APPLE** » → appuyez sur « **Enregistrer** » en haut à droite



② Ouvrez l'app « **Photos** » → faites défiler jusqu'à l'album « **Live Photos** » → sélectionnez les images → appuyez sur l'icône de partage → choisissez « **Exporter l'original non modifié** ».



④ **Remarque** : Avec cette méthode, la Live Photo sauvegardée sur « **MD600** » sera divisée en une image statique et un fichier vidéo dynamique.

(7) Comment enregistrer une vidéo directement sur MD600


Cette fonction n'est compatible qu'avec les iPhone 15 Pro et les modèles Pro plus récents. Elle nécessite également des vitesses de transfert élevées (ce que MD600 prend parfaitement en charge). Vous pouvez l'essayer ou contacter le support pour obtenir de l'aide.



① Première utilisation : Allez dans « **Réglages** » → choisissez « **Appareil photo** »



② Appuyez sur « **Formats** » → activez « **Apple ProRes** »



③ Connectez MD600 → ouvrez l'app « **Appareil photo** » → passez en mode Vidéo, appuyez sur « **ProRes** » → réglez la résolution et la fréquence d'images → commencez l'enregistrement.



④ Les vidéos sont sauvegardées dans le dossier DCIM → 100APPLE. Vous pouvez les consulter via l'app Fichiers ou en connectant l'appareil à un ordinateur.

6.2 Guide pour Android / HarmonyOS

Ce tutoriel est basé sur un appareil OPPO. La procédure est similaire sur tous les appareils sous Android ou HarmonyOS, mais les noms des boutons et les étapes peuvent varier.

(1) Comment établir la connexion



① Branchez le câble sur le port USB-C de votre téléphone ou de votre tablette.



② Si le message « **Stockage USB ajouté** » ou « **Périphérique USB connecté** » s'affiche dans la barre d'état, la connexion est réussie.



③ Sur certains téléphones, vous devrez peut-être activer la fonction OTG : allez dans les Réglages, recherchez « **OTG** » → activez l'option.



④ Pour déconnecter l'appareil en toute sécurité, arrêtez tous les transferts de fichiers et fermez les applications associées, appuyez sur « **Éjecter** » ou « **Démonter le périphérique USB** » → débranchez MD600.

(2) Comment consulter les données du produit sur votre téléphone



① Ouvrez l'application
« **Mes Fichiers** »



② Appuyez sur
« **Périphérique de stockage externe** », qui s'affiche sous le nom « **Stockage USB** » ou « **OTG** » (le nom affiché varie selon votre système)



③ Parcourez vos fichiers — si vous ne parvenez pas à ouvrir certains éléments, essayez d'utiliser une application tierce.

(3) Comment sauvegarder et restaurer des photos, vidéos et fichiers



① Ouvrez l'application
« **Mes Fichiers** » → accédez aux dossiers « **Images** », « **Vidéos** » ou « **Stockage interne** »



② Appuyez longuement sur un fichier, puis appuyez sur « **Sélectionner** » → choisissez plusieurs éléments



③ Appuyez sur « **Copier** » — n'utilisez surtout pas l'option « **Déplacer** »




④ Accédez à « **Stockage USB** », « **Stockage externe** » ou toute autre option affichée avec une icône USB



⑤ Ouvrez ou créez un dossier → appuyez sur « **Copier ici** »



⑥ Pour restaurer les fichiers : Ouvrez le Stockage USB → sélectionnez les fichiers à restaurer → appuyez sur « **Copier** »



⑦ Accédez au « **Stockage interne** » → choisissez un dossier → appuyez sur « **Copier ici** »



Vérifiez systématiquement que tous les éléments ont bien été transférés avant de supprimer les fichiers originaux. Évitez d'utiliser l'option « **Déplacer** » : copiez d'abord les fichiers, vérifiez leur intégrité, puis supprimez les originaux. C'est beaucoup plus sûr !

6.3 Guide d'utilisation pour PC Windows

(1) Comment établir et rompre la connexion



① Branchez MD600 sur votre ordinateur via un port USB-C ou USB-A.



② Si le nom « **OSCOO MD600** » s'affiche dans l'Explorateur de fichiers ou dans la section « **Ce PC** », le périphérique de stockage est prêt à être utilisé.

*Les ports USB anciens, les câbles à faible débit ou les adaptateurs peuvent réduire la vitesse de transfert.

③ Pour déconnecter le périphérique : terminez tous les transferts de fichiers et fermez toutes les applications qui utilisent ce disque. Dans l'Explorateur de fichiers, localisez OSCOO MD600 dans la section Emplacements, appuyez sur l'icône "...", sélectionnez « **Éjecter** », puis débranchez le disque.


(2) Comment transférer des fichiers



① Faites un clic droit sur un fichier ou un dossier → sélectionnez « **Copier** »



② Si le nom « **OSCOO MD600** » s'affiche dans l'Explorateur de fichiers ou dans la section « **Ce PC** », le disque est prêt à être utilisé



③ Faites un clic droit sur un espace vide → sélectionnez « **Coller** » → attendez la fin du transfert

(3) Comment formater le périphérique de stockage

Formater...

Copier
Coller
Créer un raccourci
Renommer
Propriétés

① Dans l'Explorateur de fichiers, faites un clic droit sur « **OSCOO MD600** » → sélectionnez « **Format...** »

Options de formatage

☒ Formatage rapide

Démarrer

Fermer

② Choisissez un système de fichiers (le format par défaut est exFAT pour une compatibilité optimale) → cliquez sur « **Démarrer** » et attendez la fin du formatage


Certains systèmes peuvent nécessiter le format FAT32 ou NTFS selon l'usage que vous en faites.

6.4 Guide d'utilisation pour ordinateur Mac

(1) Comment établir et rompre la connexion



① Branchez le périphérique sur le port USB-C de votre Mac



② L'icône « **OSCOO MD600** » s'affichera sur votre bureau

Éjecter « OSCOO MD600 »

Lire les informations
Renommer
Dupliquer
Créer un alias

③ Pour déconnecter le périphérique : assurez-vous que tous les transferts sont terminés → faites un clic droit ou appuyez avec deux doigts sur l'icône du disque → sélectionnez « **Éjecter OSCOO** »

(2) How to Transfer Files

Créer un alias
Aperçu rapide

Copier

Partager

① Appuyez avec deux doigts ou faites un clic droit sur un fichier ou un dossier → choisissez « **Copier** ». (Remarque : ne sélectionnez pas Dupliquer !)

Nouveau dossier


Coller l'élément

Éjecter « OSCOO MD600 »


Lire les informations

② Ouvrez le disque « **OSCOO MD600** » → appuyez avec deux doigts sur un espace vide → choisissez « **Coller l'élément** »

(3) Comment formater le périphérique de stockage

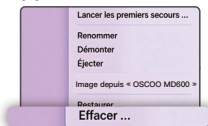

① Dans le Finder, faites un clic droit ou appuyez avec deux doigts sur « MD600 » → choisissez « Effacer... »

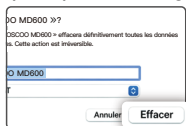

② Définissez le nom et le système de fichiers selon vos besoins → cliquez sur « Effacer » pour terminer l'opération

7. FAQ (Foire Aux Questions)

Q1 : Est-il possible d'utiliser MD600 avec les iPhone équipés d'un port Lightning ?

Ce n'est pas recommandé.

Le MD600 dispose d'une interface USB-C. Le connecter à des iPhone à port Lightning via un adaptateur peut entraîner des problèmes de compatibilité, une vitesse de transfert réduite, une connexion instable ou des fonctionnalités limitées.

Pour profiter d'une expérience optimale, utilisez des appareils dotés d'un port USB-C.

Comment distinguer le port USB-C de l'ancien port Lightning d'Apple :

 iPhone 15 et modèles ultérieurs - Utilisez un port USB-C (les broches métalliques sont visibles à l'intérieur)

 iPhone 14 et modèles antérieurs - Utilisez un port Lightning (aucune broche n'est visible à l'intérieur)

Q2 : Pourquoi mes vitesses de transfert de fichiers sont-elles lentes ?

Les vitesses réduites sont le plus souvent causées par des limitations liées aux ports. Essayez les solutions ci-dessous :


1. Branchez le disque sur le port le plus performant de votre ordinateur.
2. Utilisez systématiquement le câble haute vitesse fourni pour obtenir des performances optimales. Les câbles de charge standard réduiront considérablement les vitesses de transfert.
3. Les ports intégrés de la plupart des téléphones et tablettes ne prennent en charge que la norme USB 2.0, moins rapide.
4. Le transfert en masse de nombreux petits fichiers (de moins de 1 Mo) est naturellement plus lent. Compressez-les d'abord dans une seule archive, ou attendez simplement la fin du processus.

⚠ Note importante :

Le débit réel est limité par la bande passante du port de votre appareil hôte. Le MD600 est équipé d'une interface USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) et fonctionne à pleine vitesse lorsqu'il est connecté à des ports natifs 20Gbps (par exemple, les ports USB 3.2 Gen 2×2 sur les ordinateurs de bureau Windows).


Les ports USB-C des Mac à puce M d'Apple ne prennent pas en charge le protocole USB 3.2 Gen 2×2. Les appareils non compatibles Thunderbolt sont limités à une bande passante de 10Gbps, avec des vitesses réelles d'environ 1000Mo/s. Il s'agit d'une limitation du protocole matériel de l'appareil hôte, et non d'un défaut du produit.

Comment vérifier la vitesse de votre port :




① Code couleur des ports

Classement standard des vitesses :
Noir → Bleu foncé → Bleu clair ;
Certains ports à haut débit peuvent également être de couleur rouge, orange ou vert.




③ Marquages par icônes et symboles

Les ports portant l'étiquette « SS », une icône d'éclair ou un numéro sont plus rapides. Plus le numéro est élevé, plus la vitesse est élevée.



② Marquages de version des ports

USB 2.0 = Vitesse basse. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 = Vitesse élevée. Marquage « Gen » = Encore plus rapide. USB4 (Thunderbolt) = La vitesse la plus élevée.



④ Vous ne parvenez toujours pas à identifier les caractéristiques de votre port ?

Reportez-vous au manuel de votre appareil, aux spécifications officielles du produit ou contactez le service client pour obtenir une confirmation.

Remarque : Les vitesses annoncées proviennent de tests en laboratoire. Les vitesses réelles varient selon l'appareil, le logiciel et le type de fichier.

Q3 : Pourquoi l'appareil chauffe-t-il pendant l'utilisation ?

- La génération de chaleur par la puce est un phénomène normal. La plage de fonctionnement standard du secteur est de 60 à 80 °C. Tous les produits ont subi des tests de sécurité.
- La température de la peau humaine est d'environ 36 à 37,5 °C. Les objets à plus de 40 °C semblent tièdes, et ceux à plus de 45 °C paraissent brûlants.
- Les boîtiers en plastique transmettent moins de chaleur ; les boîtiers métalliques semblent plus chauds mais se refroidissent plus vite.

Ne vous inquiétez pas, c'est totalement sûr ! Attendez un instant après la fin du transfert avant de débrancher l'appareil.

Q4 : Mes données risquent-elles d'être perdues ? Comment éviter ce problème ?

Suivre ces conseils vous aidera à éviter la plupart des risques de perte de données :

- Ne déplacez pas le disque pendant son utilisation.
- Utilisez systématiquement la fonction « Copier/Coller » pour les transferts de fichiers. Déconnectez le disque avant de commencer à organiser vos fichiers.
- Éjectez toujours le disque avant de le débrancher.
- Sauvegardez régulièrement vos données importantes sur un autre appareil ou dans un stockage cloud.

Astuce : Si votre système signale que l'appareil n'a pas été éjecté correctement, éjectez-le en toute sécurité avant de le déconnecter la prochaine fois.




Q5 : Que faire si le disque n'est pas détecté par les téléphones ou les ordinateurs ?

Essayez d'utiliser un autre téléphone, un autre ordinateur ou un autre câble pour éliminer les problèmes liés au port, au câble ou à la compatibilité, ou essayez les méthodes suivantes :



① Android : Paramètres → Rechercher « OTG » → Activer

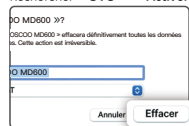

③ Mac : Appuyez avec deux doigts / faites un clic droit sur « OSCOO MD600 » → Effacer → Format : exFAT → Cliquez sur « Effacer »

Si le disque n'est toujours pas détecté, corrigez le problème via les paramètres système :



② Windows : Cliquez avec le bouton droit sur « OSCOO MD600 » → Formater → Système de fichiers : exFAT → Cliquez sur « Démarrer »

Windows : Gestion des disques → Attribuer une lettre de lecteur au SSD

Mac : Utilitaire de disque → Vérifier le disque ; Finder → Paramètres → Barre latérale → Activer « Disques externes »

Q6 : Une fenêtre contextuelle s'affiche lors de la connexion au téléphone ?

Android : Appuyez sur « Autoriser » lorsque la notification apparaît.

iOS : Ouvrez Fichiers → Parcourir → Emplacements → Trouvez votre SSD.

Pas de fenêtre contextuelle ? Sur Android : activez la fonction OTG dans les paramètres.

Q7 : L'écran ne s'allume pas ?

Assurez-vous que le SSD est correctement connecté et que votre téléphone dispose d'une batterie suffisante. L'écran s'allume automatiquement une fois alimenté. Si ce n'est pas le cas, essayez un autre câble ou un autre port.

Q8 : Vous avez oublié le mot de passe de chiffrement ?

Vous l'avez modifié et l'avez oublié ? Envoyez un courriel à support@oscoo.com pour obtenir de l'aide.

8. Politique après-vente

◆ Service de garantie de trois ans

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat, si le produit présente des problèmes de performance lors d'une utilisation normale et que le problème est confirmé comme étant couvert par les conditions de garantie, nous fournirons un service de garantie conformément à la politique de garantie applicable.

◆ Instructions de garantie

- Le service de garantie s'applique uniquement aux réparations ou remplacements causés par des défauts de qualité du produit.
- La garantie ne couvre que les défauts matériels et n'inclut pas la récupération de données, la sauvegarde de données, ni la compensation pour toute perte de données stockées.
- Veuillez impérativement sauvegarder régulièrement vos données importantes pour éviter toute perte de données causée par une panne matérielle ou d'autres situations inattendues.
- Lorsque vous demandez un service de garantie, veuillez fournir une preuve d'achat valide (si applicable).
- Pour toute question, veuillez contacter le service client OSCOO : support@oscoo.com

◆ Exclusions de garantie

La garantie ne couvre pas les situations suivantes :

- Produits sans défaut confirmé ou produits dont la période de garantie est expirée.
- Dommages causés par une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, des modifications non autorisées ou des accidents (tels que les dégâts des eaux, les chocs ou une force extérieure).
- Dommages causés par une alimentation électrique instable, une tension anormale ou des conditions de fonctionnement inappropriées.
- Dommages causés par une manipulation, un transport ou un stockage incorrects après l'achat.
- Dommages causés au cours du processus de réparation par des prestataires de services non autorisés.
- Dommages causés par la suppression ou la modification des étiquettes du produit, des numéros de série ou des marques de sécurité.
- Tout autre dommage causé par des facteurs indépendants des problèmes de qualité du produit.

Manual de usuario

Introducción

Bienvenido al OSCOO MD600

Gracias por elegir el OSCOO MD600, un SSD portátil de nueva generación diseñado para usuarios que exigen velocidad, seguridad y una experiencia de almacenamiento inteligente.

Con transmisión de datos de alta velocidad, protección por contraseña, diseño magnético y pantalla inteligente en tiempo real, el MD600 ofrece una forma más segura e inteligente de gestionar su mundo digital.

Configuración sencilla. Rendimiento potente.

Siga las instrucciones paso a paso y disfrute de una experiencia de almacenamiento más inteligente con OSCOO.

¿Necesita asistencia?

Para tutoriales, actualizaciones de productos y asistencia técnica:



OSCOO



support@oscoo.com



Escanee el código QR para
ver el tutorial

Fabricante

Shenzhen OSCOO Technology Co., Ltd.

Dirección:

1.^a-2.^a planta, edificio 5, HIWIT SCI-TECH PARK, n.º 17 Bulan Road, calle Nanwan, distrito de Longgang, Shenzhen, Guangdong, China.

Tel: +86 400-772-0688

Correo de asistencia: support@oscoo.com

Sitio web: www.oscoo.com

Índice

1. Introducción al producto	37
2. Contenido del paquete	39
3. Especificaciones del producto	39
4. Instrucciones de uso magnético	39
5. Descripción de compatibilidad de formatos de archivo y capacidad de almacenamiento	40
6. Guía de usuario multi-dispositivo	40
6.1 Guía de operación iOS (iPhone / iPad)	40
(1) Cómo conectar / desconectar	40
(2) Dónde ver los archivos	41
(3) Cómo hacer copia de seguridad de fotos y videos	41
(4) Cómo restaurar fotos y videos	42
(5) Cómo transferir archivos	42
(6) Cómo hacer copia de seguridad y restaurar Live Photos	43
(7) Cómo grabar video directamente en MD600	43
6.2 Guía para Android / HarmonyOS	44
(1) Cómo conectar	44
(2) Cómo ver los datos del producto en el teléfono	45
(3) Cómo hacer copia de seguridad y restaurar fotos, videos y archivos...	45
6.3 Guía de operación para PC con Windows	46
(1) Cómo conectar y desconectar	46
(2) Cómo transferir archivos	47
(3) Cómo formatear	47
6.4 Guía de operación para computadora Mac	47
(1) Cómo conectar y desconectar	47
(2) Cómo transferir archivos	48
(3) Cómo formatear	48
7. Preguntas frecuentes (FAQ)	48
8. Política posventa	52

1. Introducción al producto

◆ Reglas de suspensión y activación de pantalla


1. Después de 10 segundos de inactividad (sin operación), la pantalla entra en modo de salvapantallas.
2. Después de 30 segundos de inactividad (sin operación), la pantalla se apaga automáticamente y la pantalla se oscurece.
3. Método de activación: Toque la pantalla para volver a encenderla y regresará automáticamente a la interfaz de datos principal.

◆ Operaciones de retorno de página

- Iconos de flecha izquierda/derecha en la interfaz: Toque la flecha "◀" o "▶" para regresar rápidamente al nivel de interfaz anterior.
- Botón "↶": Toque para volver a la página de operación anterior.
- Botón "⦿": Toque para ir directamente a la página principal del dispositivo con un solo toque.

◆ Lógica de navegación de la interfaz después del desbloqueo

Después de conectar el dispositivo, la interfaz de datos inicial del MD600 se mostrará durante 5 segundos antes de cambiar automáticamente a la interfaz de "Configuración". No se requiere contraseña para el primer uso. Si se ha establecido una contraseña, el dispositivo entrará automáticamente en la interfaz de funciones después del desbloqueo.

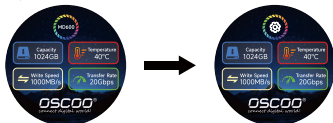

◆ Información de la pantalla



Cuando el SSD MD600 está conectado a un dispositivo en funcionamiento, su pantalla muestra datos de monitoreo en tiempo real que cubren cuatro parámetros principales.



Visualización de capacidad
(p. ej., 1024GB)



Velocidad de escritura dinámica:
Visualización de la velocidad de
escritura en tiempo real




Monitor de temperatura en tiempo real
(Normal: 40–65°C)




Velocidad de la interfaz del dispositivo externo:
20 Gbps (Ultra)
10 Gbps (Alta)
5 Gbps (Baja)

◆ Guía de interfaz: configuración de idioma y contraseña

① No se requiere contraseña para el primer uso. Si se ha establecido una contraseña, desbloquee el dispositivo y espere 5 segundos para entrar en la interfaz de funciones con el icono "⚙️". Toque el icono para acceder a la configuración.

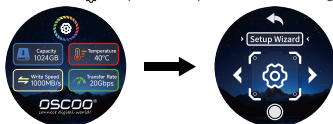

② Elegir función – Seleccione "Idioma" o "Contraseña" para configurar.

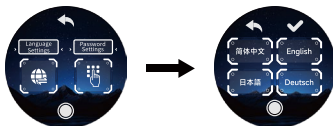

◆ Configuración de idioma

Toque el icono del idioma (简体中文 / English / 日本語 / Deutsch) para configurarlo.

◆ Configuración de contraseña

No se establece ninguna contraseña por defecto. El usuario puede establecer una si es necesario.

Primer uso: Toque "Establecer contraseña" para activarla.

Si ya está establecida: Introduzca la contraseña anterior → "Cambiar" o "Desactivar".

Consejo: Toque la flecha "◀" para volver atrás; toque el círculo "●" para volver a la pantalla principal. Sencillo y coherente.

2. Contenido del paquete

- * SSD MD600 ×1
- * Cable USB-C a USB-C ×1
- * Adaptador USB-C a USB-A ×1
- * Anillo magnético ×1
- * Manual ×1

3. Especificaciones del producto

Modelo: MD600

Nombre del producto: SSD portátil magnético cifrado con pantalla digital

Capacidad: 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 4TB

Interfaz: USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps), USB-C

Velocidad máxima de transferencia:

Lectura hasta 2000MB/s, Escritura hasta 1800MB/s

Tiempo de respuesta del sistema: $\leq 0.1\text{ms}$

Pantalla: Pantalla táctil redonda a color de 2,1 pulgadas

Cifrado: Chip de cifrado de hardware independiente

Dimensiones: $\varnothing 60\text{mm} \times 9.5\text{mm}$

Peso: Aprox. 50,9g ($\pm 1\text{g}$)

Material: Aleación de aluminio de alta resistencia + acabado lacado piano

Color: Negro

Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Temperatura de almacenamiento: $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Protección eléctrica: Sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, ESD

Idiomas de pantalla: 简体中文 / English / 日本語 / Deutsch

Garantía: Garantía de 3 años

4. Instrucciones de uso magnético

◆ Fijación magnética fuerte

El módulo magnético integrado proporciona una fuerza magnética vertical de $\geq 10\text{N}$ y se adhiere de forma segura a dispositivos compatibles con MagSafe y superficies metálicas compatibles. Se incluye un anillo magnético metálico autoadhesivo.

◆ Cómo usar

Adhiera el anillo magnético a la parte posterior del dispositivo y, a continuación, alinee el SSD con la zona magnética. No todos los smartphones, tablets u ordenadores admiten fijación magnética. Los dispositivos sin función magnética integrada requieren el anillo magnético incluido.

5. Descripción de compatibilidad de formatos de archivo y capacidad de almacenamiento

◆ Información del sistema de archivos

El MD600 viene preformateado en exFAT, compatible con Windows, macOS y Android. Los permisos de acceso a los archivos están determinados por su sistema operativo. Consulte la tabla a continuación. Si solo utiliza la unidad en un sistema, reformatee al sistema de archivos recomendado oficialmente por el sistema operativo para obtener un mejor rendimiento.

Sistema de archivos	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lectura y escritura	Lectura y escritura
NTFS	Lectura y escritura	Solo lectura
APFS	Sin acceso	Lectura y escritura
macOS Extended (Journaled)	Sin acceso	Lectura y escritura

◆ Información sobre la capacidad de almacenamiento

Debido a los diferentes métodos de cálculo de capacidad utilizados por los fabricantes de almacenamiento y los sistemas operativos, la capacidad mostrada puede diferir de la capacidad indicada en la etiqueta. Además, después del formateo, se reserva una pequeña cantidad de espacio de almacenamiento para la gestión del sistema de archivos y otras funciones del sistema. Esta es una práctica normal de la industria y no indica un problema de calidad del producto.

6. Guía de usuario multi-dispositivo

6.1 Guía de operación iOS (iPhone/iPad)

Demostración basada en iOS 18. Los detalles de la interfaz de usuario pueden variar según la versión, pero la lógica de operación sigue siendo la misma. Solo como referencia.

(1) ¿Cómo conectar / desconectar?



① Asegúrese de que su iPhone / iPad tenga un puerto USB-C



② Conecte el cable USB-C – no se necesita configuración




③ Espere a que finalicen las transferencias, cierre las aplicaciones Archivos / Fotos y luego desconecte.

④ Desconecte el cable USB-C.

Nota: Es posible que el iPhone 14 y modelos anteriores no funcionen de manera estable con adaptadores. Se recomiendan dispositivos con USB-C nativo para obtener mejores resultados.

(2) Dónde encontrar sus archivos




① Abra la **aplicación Archivos** y vaya a **Explorar**.

② Seleccione **OSCOO MD600**.

③ Toque los **Archivos** para abrirlos y verlos.

Consejo: ¿No encuentra la página? Toque **"Explorar"** (abajo a la derecha) → toque **"<"** (arriba a la izquierda) repetidamente hasta volver al inicio; lo verá allí.
¿Renombrado en su ordenador? El nuevo nombre también aparecerá aquí.

(3) Cómo hacer copia de seguridad de fotos y videos



① Abra la aplicación **"Fotos"** → toque **"Seleccionar"** → elija las fotos/videos.

② Toque el icono **"Compartir"** → elija **"Guardar en Archivos"** o **"Exportar original sin modificar"**.

③ Toque **"<"** en la esquina superior izquierda → elija **"OSCOO MD600"** → seleccione una carpeta → toque **"Guardar"**.

Consejo: Toque y arrastre para la selección de varios archivos.

- * Guardar en Archivos: Almacena archivos editados (comprimidos o modificados).
- * Exportar originales sin modificar: Mantiene las tomas originales completas con todos los datos EXIF, calidad y formato originales.

¿No encuentra las opciones? Toque Editar acciones... en la parte inferior para habilitarlas y agregarlas.


(4) Cómo restaurar fotos y videos



① Abra la aplicación "Archivos" → vaya a "OSCOO MD600" → abra su carpeta de copia de seguridad.



② Toque "Seleccionar" en la esquina superior derecha → elija las fotos/videos.




③ Toque el icono "Compartir" → elija "Guardar XXXX" → espere a que se transfiera.

(5) Cómo transferir archivos


Este ejemplo muestra cómo enviar archivos desde su teléfono al MD600; el proceso inverso funciona igual.




① Abra la aplicación "Archivos" → vaya a "En mi iPhone".



③ Toque el icono "Compartir" (icono de flecha hacia arriba) → elija "Copiar".



② Toque "Seleccionar" en la esquina superior derecha → elija los archivos.



④ Regrese → ingrese a "OSCOO MD600" → mantenga presionada un área en blanco → toque "Pegar".

(6) Cómo hacer copia de seguridad y restaurar Live Photos

Es un truco oculto: pruébalo un par de veces y le tomarás el truco.



① Abra **"Archivos"** → **"MD600"** → Nueva carpeta, llamada **"DCIM"**, ingrésela, cree una nueva carpeta llamada **"100APPLE"**.



③ Seleccione **"MD600"** → vaya a **"DCIM"** → **"100APPLE"** → toque **"Guardar"** (arriba a la derecha).



② Abra **"Fotos"** → desplácese hasta el álbum **"Live Photos"** → Seleccione las imágenes → Toque **Compartir** → elija **"Exportar original sin modificar"**.



④ **Nota:** A través de este método, la Live Photo guardada en **"MD600"** se dividirá en un archivo de imagen estática y un archivo de video dinámico.

(7) Cómo grabar video directamente en MD600

Esto solo funciona en iPhone 15 Pro y modelos Pro más recientes. También requiere velocidades de transferencia más rápidas. (¡El MD600 cumple completamente con esto!) Pruébelo o contacte a soporte para obtener ayuda.



① Primera vez: Vaya a **"Ajustes"** → elija **"Cámara"**.



② Toque **"Formatos"** → habilite **"Apple ProRes"**.



③ Conecte el MD600 → abra "Cámara" → cambie a **Video** → toque "**ProRes**" → ajuste la resolución y la velocidad de fotogramas → comience a grabar.



④ Los videos se guardan en: **DCIM** → **100APPLE**. Véalos a través de la aplicación Archivos o conéctese a una PC.

6.2 Guía para Android / HarmonyOS

Demostración basada en OPPO. El proceso es similar en todos los dispositivos Android/HarmonyOS, pero los nombres de los botones y los pasos pueden variar.

(1) Cómo conectar



① Conecte al puerto USB-C de su teléfono o tableta.



② Si ve "**Se agregó almacenamiento USB**" o "**Dispositivo USB conectado**" en la barra de estado, la conexión fue exitosa.



③ En algunos teléfonos, es posible que deba habilitar OTG: vaya a Ajustes, busque "**OTG**" → actívelo.




④ Para desconectar de forma segura, detenga todas las transferencias y salga de cualquier aplicación relacionada; toque "**Expulsar**" o "**Desmontar USB**" → desconecte el MD600.

(2) Cómo ver los datos del producto en su teléfono



① Abra la aplicación **"Mis archivos"**.



② Toque **"Dispositivo de almacenamiento externo"**, etiquetado como **"Almacenamiento USB"** u **"OTG"** (el nombre mostrado depende de su sistema).



③ Navegue por sus archivos; si no puede abrir algunos, intente con una aplicación de terceros.

(3) Cómo hacer copia de seguridad y restaurar fotos, videos y archivos



① Abra la aplicación **Mis archivos** → vaya a **"Imágenes"**, **"Videos"** o **"Almacenamiento interno"**.



② Mantenga presionado un archivo, toque **":"** → elija **"Seleccionar"** → elija varios elementos.



③ Toque **"Copiar"**; NO use **"Mover"**.




④ Navegue hasta **"Almacenamiento USB"** o **"Almacenamiento externo"** u otra opción con un icono USB.



⑤ Abra o cree una carpeta → toque **"Copiar aquí"**.



⑥ Para restaurar: Abra el Almacenamiento USB → seleccione los archivos a restaurar → toque **"Copiar"**.



⑦ Navegue hasta **"Almacenamiento interno"**
→ elija una carpeta → toque **"Copiar aquí"**.


* Compruebe siempre dos veces que todo se haya transferido antes de eliminar los originales. Evite **"Mover"**: copie primero, confirme y luego elimine. ¡Es más seguro!

6.3 Guía de operación para PC con Windows


(1) Cómo conectar y desconectar



① Conecte el MD600 a su PC mediante USB-C o USB-A.

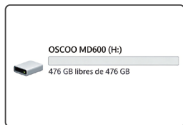




② Si **"OSCOO MD600"** aparece en el Explorador de archivos o en **"Este equipo"**, la unidad está lista para usarse.

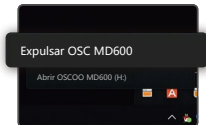

③ Para desconectar: Finalice todas las transferencias y cierre las aplicaciones que estén usando la unidad. En la aplicación Archivos, busque OSCOO MD600 en Ubicaciones, toque el icono "...", seleccione **"Expulsar"** y luego desconecte la unidad.

* Los puertos USB más antiguos, los cables lentos o los adaptadores pueden reducir la velocidad.

(2) Cómo transferir archivos





① Haga clic derecho en un archivo / carpeta → seleccione **"Copiar"**.

② Si **"OSCOO MD600"** aparece en el Explorador de archivos o en **"Este equipo"**, la unidad está lista para usarse

③ Haga clic derecho en un área vacía → seleccione **"Pegar"** → espere a que finalice la transferencia.

(3) Cómo formatear

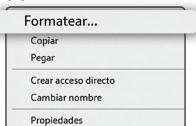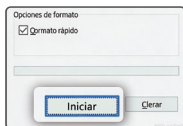

① En el Explorador de archivos, haga clic derecho en **"OSCOO MD600"** → seleccione **"Formatear..."**.

② Elija un sistema de archivos (el predeterminado es exFAT para una mejor compatibilidad) → haga clic en **"Iniciar"** y espere a que finalice el formateo.


* Algunos sistemas pueden requerir FAT32 o NTFS según el uso.

6.4 Guía de operación para computadora Mac


(1) Cómo conectar y desconectar



① Conecte al **puerto USB-C** de su Mac.




② El icono **"OSCOO MD600"** aparecerá en su escritorio.




③ Para desconectar: asegúrese de que todas las transferencias hayan finalizado → haga clic derecho o realice un toque con dos dedos en el icono de la unidad → seleccione **"Expulsar OSCOO"**

(2) Cómo transferir archivos

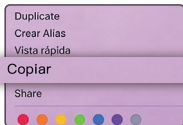


① Toque con dos dedos o haga clic derecho en un archivo/carpeta → elija **"Copiar"**. (Nota: ¡No Duplicar!)

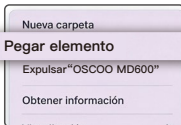


② Abra **"OSCOO MD600"** → toque con dos dedos en un área en blanco → elija **"Pegar elemento"**.

(3) Cómo formatear

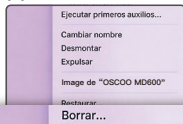

① En Finder, haga clic derecho o toque con dos dedos en **"MD600"** → elija **"Borrar..."**.

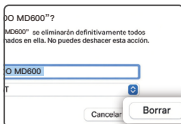

② Elija el nombre y el formato según sea necesario → haga clic en **"Borrar"** para finalizar.

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

P1: ¿Se puede usar el MD600 con iPhones con puerto Lightning?

No se recomienda.

El MD600 utiliza una interfaz USB-C. La conexión a iPhones con puerto Lightning a través de adaptadores puede causar problemas de compatibilidad, velocidades de transferencia más lentas, conexiones inestables o funcionalidad limitada. Para obtener la mejor experiencia, utilice dispositivos con puerto USB-C.

Cómo distinguir USB-C del puerto Lightning más antiguo de Apple:



iPhone 15 y posteriores: Utilice un puerto USB-C (con pines metálicos visibles en el interior)



iPhone 14 y anteriores: Utilice un puerto Lightning (sin pines visibles en el interior)

P2: ¿Por qué son lentas mis velocidades de transferencia de archivos?

Las velocidades lentas suelen estar causadas por limitaciones del puerto. Pruebe las siguientes soluciones:

1. Conecte la unidad al puerto más rápido de su ordenador.
2. Utilice siempre el cable de alta velocidad de incluido para obtener el máximo rendimiento. Los cables de carga estándar reducen drásticamente las velocidades de transferencia.
3. Los puertos integrados en la mayoría de los teléfonos y tablets solo admiten USB 2.0, que es más lento.
4. La transferencia de numerosos archivos pequeños (menos de 1MB) en bloque es naturalmente más lenta. Comprímalos en un único archivo primero, o simplemente espere a que finalice el proceso.

⚠ Nota importante:

El rendimiento real está limitado por el ancho de banda del puerto de su dispositivo host. El MD600 cuenta con una interfaz USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) y funciona a plena velocidad cuando se conecta a puertos nativos de 20Gbps (por ejemplo, USB 3.2 Gen 2×2 en escritorios Windows).


Los puertos USB-C de los Mac con chip de la serie M de Apple no admiten el protocolo USB 3.2 Gen 2×2. Los dispositivos que no sean Thunderbolt estarán limitados a un ancho de banda de 10Gbps, con velocidades reales de aproximadamente 1000MB/s. Esta es una limitación del protocolo de hardware del host, no un defecto del producto.

Cómo verificar la velocidad de su puerto:



① Codificación de color del puerto

Clasificación de velocidad estándar:
Negro → Azul oscuro → Azul claro;
Algunos puertos de alta velocidad pueden ser también de color rojo, naranja o verde.




③ Marcas de iconos/símbolos

Los puertos que llevan la etiqueta "SS", el icono de un rayo o un número son más rápidos. Cuanto mayor sea el número, mayor será la velocidad.



② Marcas de versión del puerto

USB 2.0 = Baja velocidad. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 = Alta velocidad. "Gen" etiquetado = Más rápido. USB4 (Thunderbolt) = Máxima velocidad.



④ ¿Aún no puede identificar la especificación de su puerto?

Consulte el manual de su dispositivo, las especificaciones oficiales del producto o contacte con el servicio de atención al cliente para confirmarlo.

Nota: Las velocidades promocionadas provienen de pruebas de laboratorio. Las velocidades reales varían según el dispositivo, el software y el tipo de archivo.

P3: ¿Por qué se calienta durante el uso?

- La generación de calor del chip es normal. Rango de funcionamiento industrial: 60–80°C. Todos los productos están probados para seguridad.
- La temperatura de la piel humana es de aproximadamente 36–37,5°C. Los objetos que superan los 40°C se sienten calientes al tacto; por encima de los 45°C se sienten muy calientes.
- Las carcasas de plástico se sienten menos calientes al tacto; las de metal se sienten más calientes pero se enfrían más rápido.


No se preocupe: ¡es seguro! Espere un momento después de la transferencia antes de desconectar.

P4: ¿Se perderán mis datos? ¿Cómo evitarlo?

Seguir estos consejos le ayudará a evitar la mayoría de los riesgos de pérdida de datos:


- No mueva la unidad durante el uso.
- Utilice siempre "Copiar/Pegar" para transferir archivos. Desconecte antes de organizar los archivos.
- Expulse siempre la unidad antes de desconectarla.
- Realice copias de seguridad periódicas de los datos importantes en otro dispositivo o almacenamiento en la nube.

Consejo: Si su sistema indica que el dispositivo no se expulsó correctamente, expúlselo de forma segura antes de desconectarlo la próxima vez.




P5: ¿Qué hacer si la unidad no es detectada por teléfonos u ordenadores?

Intente utilizar un teléfono, ordenador o cable diferentes para descartar problemas de puerto, cable o compatibilidad, o pruebe los siguientes métodos:

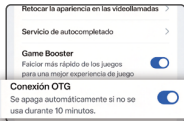

① **Android: Ajustes** → Buscar "OTG"
→ **Activar**

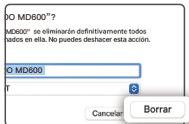

③ **Mac:** Toco con dos dedos / clic derecho en "OSCOO MD600" → **Borrar** → Formato: **exFAT** → Clic en "**Borrar**"

② **Windows:** Clic derecho en "OSCOO MD600" → **Formatear** → Sistema de archivos: **exFAT** → Clic en "**Iniciar**"

Si aún no se reconoce, soluciónelo a través de la configuración del sistema:

Windows: Administración de discos → Asignar letra de unidad al SSD

Mac: Utilidad de Discos → Verificar disco; Finder → Ajustes → Barra lateral → Habilitar "Discos externos".

P6: ¿Aparece una ventana emergente al conectar al teléfono?

Android: Toque "Permitir" cuando se le solicite.

iOS: Abra Archivos → Explorar → Ubicaciones → Encuentre su SSD.

¿No aparece ninguna ventana emergente? **Android:** Habilite OTG en los ajustes.

P7: ¿La pantalla no se enciende?

Asegúrese de que el SSD esté conectado correctamente y que su teléfono tenga suficiente energía.

La pantalla se ilumina automáticamente cuando recibe alimentación. Si no es así, pruebe con otro cable o puerto.

P8: ¿Olvidó la contraseña de cifrado?

¿La cambió y la olvidó? Envíe un correo a support@oscoo.com para obtener asistencia.

8. Política posventa

◆ Servicio de garantía de tres años

Dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, si el producto presenta problemas de rendimiento durante el uso normal y se confirma que el problema está cubierto por los términos de garantía, proporcionaremos servicio de garantía de acuerdo con la política de garantía aplicable.

◆ Instrucciones de garantía

- El servicio de garantía se aplica únicamente a la reparación o sustitución causada por problemas de calidad del producto.
- La garantía cubre únicamente defectos de hardware y no incluye la recuperación de datos, la copia de seguridad de datos ni la compensación por cualquier pérdida de datos almacenados.
- Asegúrese de realizar copias de seguridad periódicas de sus datos importantes para evitar la pérdida de datos causada por fallos de hardware u otras situaciones inesperadas.
- Al solicitar el servicio de garantía, proporcione una prueba de compra válida (si corresponde).
- Para cualquier pregunta, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de OSCOO: support@oscoo.com

◆ Exclusiones de la garantía

La garantía no cubre las siguientes situaciones:

- Productos sin defectos confirmados o productos que hayan superado el período de garantía.
- Daños causados por instalación inadecuada, uso indebido, modificaciones no autorizadas o accidentes (como daños por agua, impacto o fuerza externa).
- Daños causados por suministro de energía inestable, voltaje anormal o condiciones de funcionamiento inadecuadas.
- Daños causados por manipulación, transporte o almacenamiento inadecuados después de la compra.
- Daños causados durante el proceso de reparación por parte de proveedores de servicios no autorizados.
- Daños causados por la eliminación o alteración de etiquetas, números de serie o marcas de seguridad del producto.
- Cualquier otro daño causado por factores ajenos a problemas de calidad del producto.

Manuale utente

Introduzione

Benvenuto in OSCOO MD600

Grazie per aver scelto OSCOO MD600, un SSD portatile di nuova generazione progettato per gli utenti che richiedono velocità, sicurezza e un'esperienza di archiviazione intelligente.

Con trasmissione dati ad alta velocità, protezione tramite password, design magnetico e display intelligente in tempo reale, MD600 offre un modo più sicuro e intelligente per gestire il tuo mondo digitale.

Configurazione semplice. Prestazioni potenti.

Segui le istruzioni passo dopo passo e goditi un'esperienza di archiviazione più intelligente con OSCOO.

Hai bisogno di supporto?

Per tutorial, aggiornamenti del prodotto e assistenza tecnica:



support@oscoo.com



Scansiona il codice QR
per il tutorial

Produttore

Shenzhen OSCOO Technology Co., Ltd.

Indirizzo:

1°-2° piano, edificio 5, HIWIT SCI-TECH PARK, n. 17 Bulan Road, strada Nanwan, distretto di Longgang, Shenzhen, Guangdong, Cina.

Tel: +86 400-772-0688

Email di supporto: support@oscoo.com

Sito web: www.oscoo.com

Indice

1. Introduzione al prodotto	55
2. Contenuto della confezione	57
3. Specifiche del prodotto	57
4. Istruzioni per l'uso magnetico	57
5. Descrizione della compatibilità dei formati di file e della capacità di archiviazione	58
6. Guida utente multi-dispositivo	58
6.1 Guida operativa iOS (iPhone / iPad)	58
(1) Come connettere / disconnettere	58
(2) Dove visualizzare i file	59
(3) Come eseguire il backup di foto e video	59
(4) Come ripristinare foto e video	60
(5) Come trasferire i file	60
(6) Come eseguire il backup e ripristinare Live Photos	61
(7) Come registrare video direttamente su MD600	61
6.2 Guida per Android / HarmonyOS	62
(1) Come connettere	62
(2) Come visualizzare i dati del prodotto sul telefono	63
(3) Come eseguire il backup e ripristinare foto, video e file	63
6.3 Guida operativa per PC Windows	64
(1) Come connettere e disconnettere	64
(2) Come trasferire i file	64
(3) Come formattare	65
6.4 Guida operativa per computer Mac	65
(1) Come connettere e disconnettere	65
(2) Come trasferire i file	65
(3) Come formattare	66
7. FAQ (Domande frequenti)	66
8. Politica post-vendita	69

1. Introduzione al prodotto

◆ Regole di sospensione e riattivazione dello schermo

1. Dopo 10 secondi di inattività (nessuna operazione), lo schermo entra in modalità salvaschermo.
2. Dopo 30 secondi di inattività (nessuna operazione), lo schermo si spegne automaticamente e il display si oscura.
3. Metodo di riattivazione: Toccare lo schermo per riaccenderlo; tornerà automaticamente all'interfaccia dati principale.

◆ Operazioni di ritorno alla pagina

- Icone Freccia sinistra/destra sull'interfaccia: Toccare la freccia "◀" o "▶" per tornare rapidamente al livello di interfaccia precedente.
- Pulsante "↶": Toccare per tornare alla pagina operativa precedente.
- Pulsante "⦿": Toccare per passare direttamente alla pagina principale del dispositivo con un solo tocco.

◆ Logica di navigazione dell'interfaccia dopo lo sblocco

Dopo aver collegato il dispositivo, l'interfaccia dati iniziale dell'MD600 verrà visualizzata per 5 secondi prima di passare automaticamente all'interfaccia "Impostazioni". Per il primo utilizzo non è richiesta alcuna password. Se è stata impostata una password, il dispositivo entrerà automaticamente nell'interfaccia funzioni dopo lo sblocco.



◆ Informazioni visualizzate sullo schermo



Quando l'SSD MD600 è collegato a un dispositivo in funzione, il suo schermo visualizza dati di monitoraggio in tempo reale che coprono quattro parametri principali.



Visualizzazione della capacità
(ad es., 1024GB)



Velocità di scrittura dinamica:
Visualizzazione della velocità di
scrittura in tempo reale




Monitor della temperatura in tempo reale
(Normale: 40–65°C)



Velocità dell'interfaccia del dispositivo esterno:
20 Gbps (Ultra)
10 Gbps (Alta)
5 Gbps (Bassa)

◆ Guida all'interfaccia: impostazione lingua e password

① Per il primo utilizzo non è richiesta alcuna password. Se è impostata una password, sbloccare il dispositivo e attendere 5 secondi per accedere all'interfaccia funzioni con l'icona "⚙️". Toccare l'icona per accedere alle impostazioni.

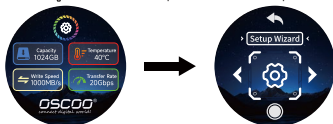

② Scegli la funzione – Seleziona "Lingua" o "Password" da configurare.



◆ Impostazioni della lingua

Tocca l'icona della lingua (简体中文 / English / 日本語 / Deutsch) per impostarla.

◆ Impostazioni della password

Per impostazione predefinita non è impostata alcuna password. L'utente può impostarne una se necessario.

Primo utilizzo: Toccare "Imposta password" per attivarla.

Se già impostata: Inserire la vecchia password → "Modifica" o "Disattiva".

Suggerimento: Toccare la freccia "←" per tornare indietro; toccare il cerchio "●" per tornare alla schermata principale. Semplice e intuitivo.

2. Contenuto della confezione

- * SSD MD600 ×1
- * Cavo da USB-C a USB-C ×1
- * Adattatore da USB-C a USB-A ×1
- * Anello magnetico ×1
- * Manuale ×1

3. Specifiche del prodotto

Modello: MD600

Nome del prodotto: SSD portatile magnetico crittografato con display digitale

Capacità: 256GB / 512GB / 1TB / 2TB / 4TB

Interfaccia: USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps), USB-C

Velocità massima di trasferimento:

Lettura fino a 2000MB/s, Scrittura fino a 1800MB/s

Tempo di risposta del sistema: $\leq 0.1\text{ms}$

Display: Touchscreen a colori rotondo da 2,1 pollici

Crittografia: Chip di crittografia hardware indipendente

Dimensioni: $\phi 60\text{mm} \times 9.5\text{mm}$

Peso: Circa 50,9g ($\pm 1\text{g}$)

Materiale: Lega di alluminio ad alta resistenza + finitura laccata piano

Colore: Nero

Temperatura di esercizio: $0^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Temperatura di stoccaggio: $-20^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Protezione elettrica: Sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, ESD

Lingue del display: 简体中文 / English / 日本語 / Deutsch

Garanzia: Garanzia di 3 anni

4. Istruzioni per l'uso magnetico

◆ Fissaggio magnetico forte

Il modulo magnetico integrato fornisce una forza magnetica verticale $\geq 10\text{N}$ e si fissa saldamente a dispositivi compatibili con MagSafe e superfici metalliche compatibili. È incluso un anello magnetico metallico autoadesivo.

◆ Come utilizzare

Fissare l'anello magnetico al retro del dispositivo, quindi allineare l'SSD con l'area magnetica. Non tutti gli smartphone, tablet o computer supportano il fissaggio magnetico. I dispositivi privi di funzionalità magnetica integrata richiedono l'anello magnetico incluso.

5. Descrizione della compatibilità dei formati di file e della capacità di archiviazione

◆ Informazioni sul file system

L'MD600 è preformattato in exFAT, compatibile con Windows, macOS e Android. I permessi di accesso ai file sono determinati dal sistema operativo in uso. Fare riferimento alla tabella seguente. Se si utilizza l'unità su un solo sistema, riformattarla con il file system consigliato dal sistema operativo per prestazioni migliori.

File System	Windows OS	Mac OS
exFAT	Lettura e scrittura	Lettura e scrittura
NTFS	Lettura e scrittura	Solo lettura
APFS	Nessun accesso	Lettura e scrittura
macOS Extended (Journaled)	Nessun accesso	Lettura e scrittura

◆ Informazioni sulla capacità di archiviazione


A causa dei diversi metodi di calcolo della capacità utilizzati dai produttori di storage e dai sistemi operativi, la capacità visualizzata potrebbe differire dalla capacità nominale indicata sull'etichetta. Inoltre, dopo la formattazione, una piccola quantità di spazio di archiviazione viene riservata alla gestione del file system e ad altre funzioni di sistema. Questa è una pratica normale del settore e non indica un problema di qualità del prodotto.

6. Guida utente multi-dispositivo

6.1 Guida operativa iOS (iPhone/iPad)

Demo basata su iOS 18. I dettagli possono variare a seconda della versione, ma la logica operativa rimane la stessa. Solo a scopo di riferimento.

(1) Come connettersi / disconnettersi?



① Assicurarsi che l'iPhone / iPad disponga di una porta USB-C



② Collegare il cavo USB-C – non è necessaria alcuna configurazione




③ Attendere il completamento dei trasferimenti, chiudere le app File / Foto, quindi scollegare

④ Scollegare il cavo USB-C

Nota: iPhone 14 e modelli precedenti potrebbero non funzionare in modo stabile con gli adattatori. Si consigliano dispositivi con USB-C nativo per ottenere i migliori risultati.

(2) Dove trovare i file





① Aprire l'app File e andare su **Sfoglia**

② Selezionare **OSCOO MD600**

③ Toccare i file per aprirli e visualizzarli

Suggerimento: Non riesci a trovare la pagina? Tocca "Sfoglia" (in basso a destra) → tocca "<" (in alto a sinistra) ripetutamente fino a tornare alla schermata iniziale; lo vedrai lì. Rinominato sul tuo computer? Il nuovo nome verrà mostrato anche qui.

(3) Come eseguire il backup di foto e video



① Aprire l'app "Foto" → toccare "**Seleziona**" → scegliere le foto/video

② Toccare l'icona "**Condividi**" → scegliere "**Salva su File**" o "**Esporta originale non modificato**"

③ Toccare l'icona "<" in alto a sinistra → scegliere "**OSCOO MD600**" → selezionare una cartella → toccare "**Salva**"

Suggerimento: Toccare e trascinare per selezionare più file.

* Salva su File: Archivia i file modificati (compressi o modificati).

* Esporta originali non modificati: Mantiene gli scatti originali completi con tutti i dati EXIF, la qualità e il formato originali.

Non riesci a trovare le opzioni? Toccare Modifica azioni... in basso per abilitarle e aggiungerle.


(4) Come ripristinare foto e video



① Aprire l'app "File" → andare su "OSCOO MD600" → aprire la cartella di backup



② Toccare "Selezione" in alto a destra → scegliere le foto/video



③ Toccare l'icona "Condividi" → scegliere "Salva XXXX" → attendere il trasferimento

(5) Come trasferire i file

Questo esempio mostra l'invio di file dal telefono all'MD600; il procedimento inverso funziona allo stesso modo.




① Aprire l'app "File" → andare su "Sul mio iPhone".



② Toccare "Selezione" in alto a destra → scegliere i file.




③ Toccare l'icona "Condividi" → scegliere "Copia".



④ Tornare indietro → entrare in "OSCOO MD600" → tenere premuto a lungo su un'area vuota → toccare "Incolla".

(6) Come eseguire il backup e ripristinare Live Photos

È un trucco nascosto: provalo un paio di volte e ci prenderai la mano.




① Aprire **"File"** → **"MD600"** → Nuova cartella, denominata **"DCIM"**. All'interno, creare un'altra nuova cartella denominata **"100APPLE"**.



③ Selezionare **"MD600"** → andare su **"DCIM"** → **"100APPLE"** → toccare **"Salva"** (in alto a destra)




② Aprire **"Foto"** → scorrere fino all'album **"Live Photos"** → Selezionare le immagini → Toccare **Condividi** → scegliere **"Esporta originale non modificato"**.



④ **Nota:** Attraverso questo metodo, la Live Photo salvata su **"MD600"** verrà suddivisa in un'immagine statica e un file video dinamico.

(7) Come registrare video direttamente su MD600


Funziona solo su iPhone 15 Pro e modelli Pro più recenti. Richiede inoltre velocità di trasferimento elevate. (MD600 soddisfa pienamente questo requisito). Provalo o contatta l'assistenza per ulteriori informazioni.




① Prima volta: Andare su **"Impostazioni"** → scegliere **"Fotocamera"**



② Toccare **"Formati"** → abilitare **"Apple ProRes"**



③ Collegare MD600 → aprire l'app "Fotocamera" → passare a Video → toccare "ProRes" → regolare risoluzione e frame rate → iniziare la registrazione



④ I video vengono salvati in: **DCIM** → **100APPLE**. Visualizzabili tramite l'app File o collegandosi a un PC.

6.2 Guida per Android / HarmonyOS

Demo basata su OPPO. Il processo è simile su dispositivi Android/HarmonyOS, ma i nomi dei pulsanti e i passaggi possono variare.

(1) Come connettersi



① Collegare alla porta USB-C del telefono o del tablet



② Se viene visualizzato "**Archivio USB aggiunto**" o "**Dispositivo USB connesso**" nella barra di stato, la connessione è riuscita.



③ Su alcuni telefoni potrebbe essere necessario abilitare l'OTG: andare su Impostazioni e cercare "**OTG**" → attivarlo.




④ Per disconnettersi in modo sicuro, arrestare tutte le operazioni di trasferimento e uscire da qualsiasi scheda correlata; toccare "**Espelli**" o "**Smonta USB**" → scollegare MD600.

(2) Come visualizzare i dati del prodotto sul telefono



① Aprire l'app "I miei file"



② Toccare **"Dispositivo di archiviazione esterno"**, etichettato come **"Archivio USB"** o **"OTG"** (il nome visualizzato dipende dal sistema)



③ Sfogliare i file; se non riesci ad aprirne alcuni, prova con un'app di terze parti

(3) Come eseguire il backup e ripristinare foto, video e file



① Aprire l'app I miei file → andare su **"Immagini"**, **"Video"** o **"Archiviazione interna"**



② Tenere premuto un file, toccare **"⋮"** → scegliere **"Seleziona"** → scegliere più elementi



③ Toccare **"Copia"** NON usare **"Sposta"**



④ Navigare fino a **"Archivio USB"** o **"Archivio esterno"** o un'altra opzione con l'icona USB



⑤ Aprire o creare una cartella → toccare **"Copia qui"**



⑥ Per ripristinare: Aprire **"Archivio USB"** → selezionare i file da ripristinare → toccare **"Copia"**



⑦ Navigare fino a **"Archiviazione interna"** → scegliere una cartella → toccare **"Copia qui"**


Controllare sempre due volte che tutto sia stato trasferito prima di eliminare gli originali. Evitare **"Sposta"**: copia prima, conferma, poi elimina. È più sicuro!

6.3 Guida operativa per PC Windows

(1) Come connettersi e disconnettersi



① Collegare l'MD600 al PC tramite USB-C o USB-A



② Se **"OSCOO MD600"** appare in Esplora file o in **"Questo PC"**, l'unità è pronta per l'uso

*Le porte USB più vecchie, i cavi lenti o gli adattatori possono ridurre la velocità.



③ Per disconnettersi: completare tutti i trasferimenti e chiudere tutte le app che utilizzano l'unità. Nell'app File, individuare OSCOO MD600 sotto Posizioni, toccare l'icona "...", selezionare **"Espellì"**, quindi scollegare l'unità.


(2) Come trasferire i file



① Fare clic con il tasto destro su un file / cartella → selezionare **"Copia"**




② Se **"OSCOO MD600"** appare in Esplora file o in **"Questo PC"**, l'unità è pronta per l'uso




③ Fare clic con il tasto destro in un'area vuota → selezionare **"Incolla"** → attendere il completamento del trasferimento

(3) Come formattare

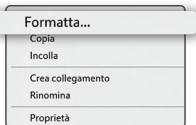

① In Esplora file, fare clic con il tasto destro su **"OSCOO MD600"** → selezionare **"Formatta..."**

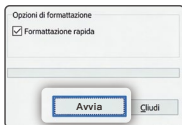

② Scegliere un file system (predefinito exFAT per la massima compatibilità) → fare clic su **"Avvia"** e attendere il completamento della formattazione


Alcuni sistemi potrebbero richiedere FAT32 o NTFS a seconda dell'uso.

6.4 Guida operativa per computer Mac


(1) Come connettersi e disconnettersi



① Collegare alla porta USB-C del Mac




② L'icona **"OSCOO MD600"** apparirà sul desktop




③ Per disconnettersi: assicurarsi che tutti i trasferimenti siano completati → fare clic con il tasto destro o eseguire un tocco con due dita sull'icona dell'unità → selezionare **"Espelli OSCOO"**

(2) Come trasferire i file




① Tocco con due dita o clic con il tasto destro su un file/cartella → scegliere **"Copia"**. (Nota: Non **"Duplica"**!) **"Incolla elemento"**




② Aprire **"OSCOO MD600"** → tocco con due dita in un'area vuota → scegliere

(3) Come formattare

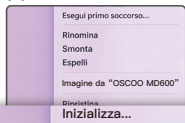

① Nel Finder, clic con il tasto destro o tocco con due dita su "MD600" → scegliere "Inizializza..."

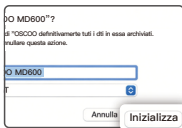

② Scegliere nome e formato secondo necessità → fare clic su "Inizializza" per completare

7. FAQ (Domande frequenti)

D1: L'MD600 può essere utilizzato con iPhone dotati di porta Lightning?

Non consigliato.

L'MD600 utilizza un'interfaccia USB-C. Il collegamento a iPhone con porta Lightning tramite adattatori può causare problemi di compatibilità, velocità di trasferimento inferiori, connessioni instabili o funzionalità limitate. Per prestazioni ottimali, utilizzare dispositivi con porta USB-C.

Come distinguere USB-C dalla vecchia porta Lightning di Apple:

-  iPhone 15 e successivi: Utilizza la porta USB-C (con piedini metallici visibili all'interno)
-  iPhone 14 e precedenti: Utilizza la porta Lightning (nessun piedino visibile all'interno)

D2: Perché la velocità di trasferimento dei miei file è lenta?

Le velocità ridotte sono generalmente causate da limitazioni della porta. Provare le seguenti soluzioni:


1. Collegare l'unità alla porta più performante del computer.
2. Utilizzare sempre il cavo ad alta velocità da incluso per prestazioni ottimali.
I cavi di ricarica standard riducono drasticamente le velocità di trasferimento.
3. Le porte integrate sulla maggior parte dei telefoni e tablet supportano solo USB 2.0, che è più lento.
4. Il trasferimento di numerosi file di piccole dimensioni (inferiori a 1MB) in blocco è naturalmente più lento. Comprimerli in un unico archivio, oppure attendere semplicemente il completamento del processo.

⚠ Nota importante:

La velocità effettiva è limitata dalla larghezza di banda della porta del dispositivo host. L'MD600 è dotato di un'interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps) e funziona a piena velocità quando collegato a porte native da 20Gbps (ad es. USB 3.2 Gen 2×2 su desktop Windows).


Le porte USB-C sui Mac con chip serie M di Apple non supportano il protocollo USB 3.2 Gen 2×2. I dispositivi non Thunderbolt saranno limitati a una larghezza di banda di 10Gbps, con velocità reali di circa 1000MB/s. Questa è una limitazione del protocollo hardware host, non un difetto del prodotto.

Come verificare la velocità della porta:




① Codifica colori della porta

Standard di velocità: Nero → Blu scuro → Blu chiaro; alcune porte ad alta velocità possono essere anche di colore rosso, arancione o verde.



③ Simboli/icone di marcatura

Le porte con l'etichetta "SS", l'icona di un fulmine, o un numero sono più veloci. Più alto è il numero, maggiore è la velocità.



② Marcature della versione della porta

USB 2.0 = Bassa velocità. USB 3.0 / 3.1 / 3.2 = Alta velocità. "Gen" etichettato = Più veloce. USB4 (Thunderbolt) = Massima velocità.



④ Non riesci ancora a identificare la specifica della porta?

Fare riferimento al manuale del dispositivo, alle specifiche ufficiali del prodotto o contattare l'assistenza clienti per conferma.

Nota: Le velocità promosse derivano da test di laboratorio. Le velocità effettive variano in base al dispositivo, al software e al tipo di file.

D3: Perché si surriscalda durante l'uso?

- La generazione di calore del chip è normale. Intervallo operativo industriale: 60–80°C. Tutti i prodotti sono testati per la sicurezza.
- La temperatura cutanea umana è di circa 36–37,5°C. Gli oggetti sopra i 40°C risultano caldi al tatto; sopra i 45°C risultano molto caldi.
- Le custodie in plastica risultano meno calde al tatto; quelle in metallo risultano più calde ma si raffreddano più rapidamente.


Non preoccuparti: è sicuro! Attendere un momento dopo il trasferimento prima di scollegare.

Q4 : I miei dati andranno persi? Come evitarlo?

Seguire questi consigli aiuta a evitare la maggior parte dei rischi di perdita di dati:

- Non spostare l'unità durante l'uso.
- Utilizzare sempre "Copia/Incolla" per il trasferimento dei file. Scollegare prima di organizzare i file.
- Espellere sempre l'unità prima di scollegarla.
- Eseguire regolarmente il backup dei dati importanti su un altro dispositivo o archivio cloud.

Suggerimento: Se il sistema segnala che il dispositivo non è stato espulso correttamente, espellerlo in modo sicuro prima di scollegarlo la prossima volta.



D5: Cosa fare se l'unità non viene rilevata da telefoni o computer?

Provare a utilizzare un telefono, un computer o un cavo diversi per escludere problemi di porta, cavo o compatibilità, oppure provare i seguenti metodi:



① **Android: Impostazioni** → Cerca "OTG" → **Abilita**



③ **Mac:** Tocco con due dita / clic destro su "OSCOO MD600" → Inizializza → Formato: exFAT → Clicca su "Inizializza"



② **Windows:** Clic destro su "OSCOO MD600" → **Formatta** → File system: exFAT → Clicca su "Avvia"

Se ancora non viene riconosciuto, risolvere tramite le impostazioni di sistema:

Windows : Gestione disco → Assegnare una lettera di unità all'SSD

Mac : Utility disco → Verifica disco; Finder → Impostazioni → Barra laterale → Abilita "Dischi esterni"

D6: Compare una finestra pop-up quando si collega al telefono?

Android : Toccare "Consenti" quando richiesto.

iOS : Aprire File → Sfoglia → Posizioni → Trova il tuo SSD.

Nessun pop-up? Android: Abilitare OTG nelle impostazioni.

D7: Lo schermo non si accende?

Assicurarsi che l'SSD sia collegato correttamente e che il telefono abbia energia sufficiente.

Lo schermo si accende automaticamente quando viene alimentato. In caso contrario, provare un altro cavo o una porta diversa.

D8: Password di crittografia dimenticata?

Modificata e dimenticata? Inviare un'email a support@oscoo.com per assistenza.

8. Politica post-vendita

◆ Servizio di garanzia di tre anni

Entro tre anni dalla data di acquisto, se il prodotto presenta problemi di prestazioni durante il normale utilizzo e il problema è confermato essere coperto dai termini di garanzia, forniremo un servizio di garanzia in base alla politica di garanzia applicabile.

◆ Istruzioni per la garanzia

- Il servizio di garanzia si applica solo alla riparazione o alla sostituzione causata da problemi di qualità del prodotto.
- La garanzia copre solo i difetti hardware e non include il recupero dei dati, il backup dei dati o il risarcimento per eventuali perdite di dati archiviati.
- Assicurarsi di eseguire regolarmente il backup dei dati importanti per evitare perdite di dati causate da guasti hardware o altre situazioni impreviste.
- Quando si richiede il servizio di garanzia, fornire una prova di acquisto valida (se applicabile).
- Per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti OSCOO: support@oscoo.com

◆ Esclusioni dalla garanzia

La garanzia non copre le seguenti situazioni:

- Prodotti senza difetti confermati o prodotti che hanno superato il periodo di garanzia.
- Danni causati da installazione impropria, uso improprio, modifiche non autorizzate o incidenti (come danni da acqua, impatto o forza esterna).
- Danni causati da alimentazione instabile, tensione anomala o condizioni operative improprie.
- Danni causati da movimentazione, trasporto o stoccaggio impropri dopo l'acquisto.
- Danni causati durante il processo di riparazione da parte di fornitori di servizi non autorizzati.
- Danni causati dalla rimozione o alterazione di etichette, numeri di serie o contrassegni di sicurezza del prodotto.
- Qualsiasi altro danno causato da fattori al di fuori dei problemi di qualità del prodotto.

**Smart Storage
Secure Future**

Connect Digital World

Thank you for choosing OSCOO